

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите данную инструкцию и храните ее в надежном месте.
- Для монтажа устройства рекомендуем обратиться к специалисту.
- Не используйте устройство вне диапазона рабочих температур.
- Соблюдайте полярность.


1. Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал	Сталь/латунь
Тип	Нормально-открытый
Габариты	205x42x35 мм
Ригель	Диаметр 16 мм. Выход 15 мм.
Сила удержания	1000 кг.
Напряжение питания	12В (DC)
Потребление	В момент открытия - 960мА. Дежурный режим - 130мА.
Время задержки	0/3/6/9 секунд
Рабочая температура	От -10°C до +55°C
Рабочая влажность	0~90%

2. Комплектация


- Замок
- Ответная планка (1 шт.)
- Защитная планка (1 шт.)
- Расширяющий кронштейн (2 шт.)
- Шаблон (1 шт.)
- Набор для крепежа
- Инструкция

3. Размеры

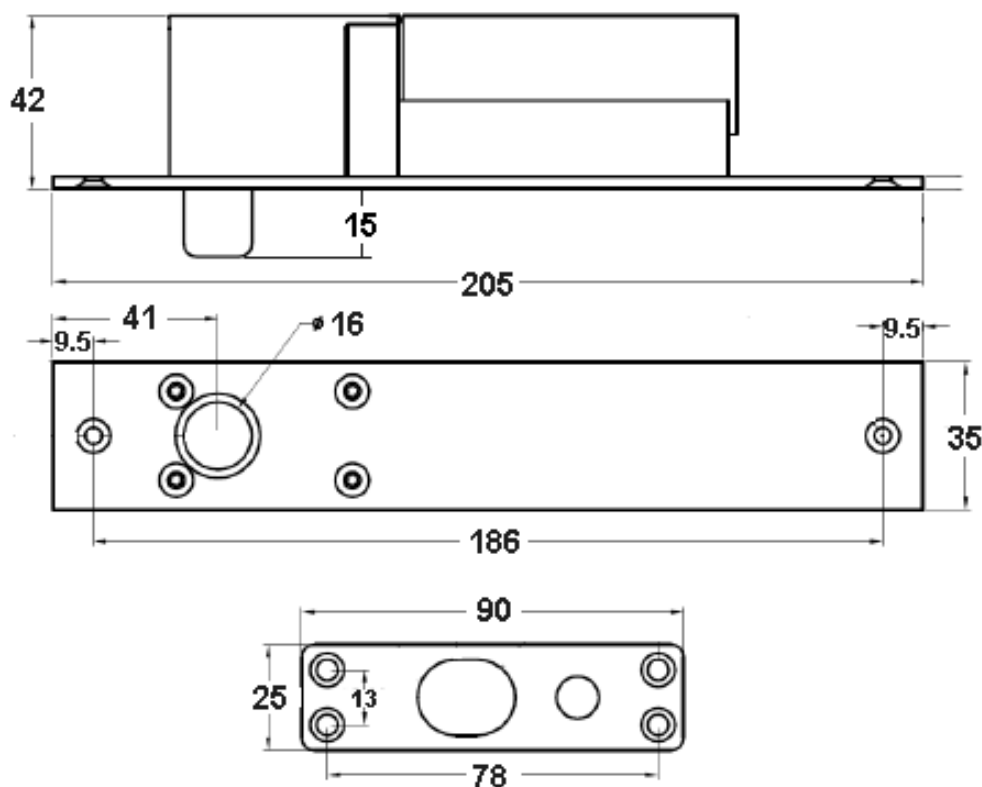


4. Монтаж

1. Выберите место установки замка в дверной раме. Приложите шаблон на выбранное место, просверлите отверстия для крепежа, вырежьте отверстие для внутренней части замка согласно размерам. При необходимости используйте расширяющие кронштейны. Соедините провода для подачи питания согласно схеме подключения. Вставьте замок в вырезанное отверстие, зафиксируйте его на дверном полотне с помощью крепежа.
2. Определите место расположение ответной магнитной планки на дверном полотне (**магнит на планке должен находится ближе к центру замка**). Расстояние между замком и ответной планкой должно быть не более 3 мм. Отметьте место под крепеж и отверстие для ригеля магнита. Вырежьте или просверлите отверстие для ригеля магнита в дверном полотне согласно размерам. Зафиксируйте магнитную планку крепежом. Ригель магнита должен беспрепятственно входить в отверстие. Выставьте задержку запираения, если это необходимо. Подайте питание на замок согласно его характеристикам.

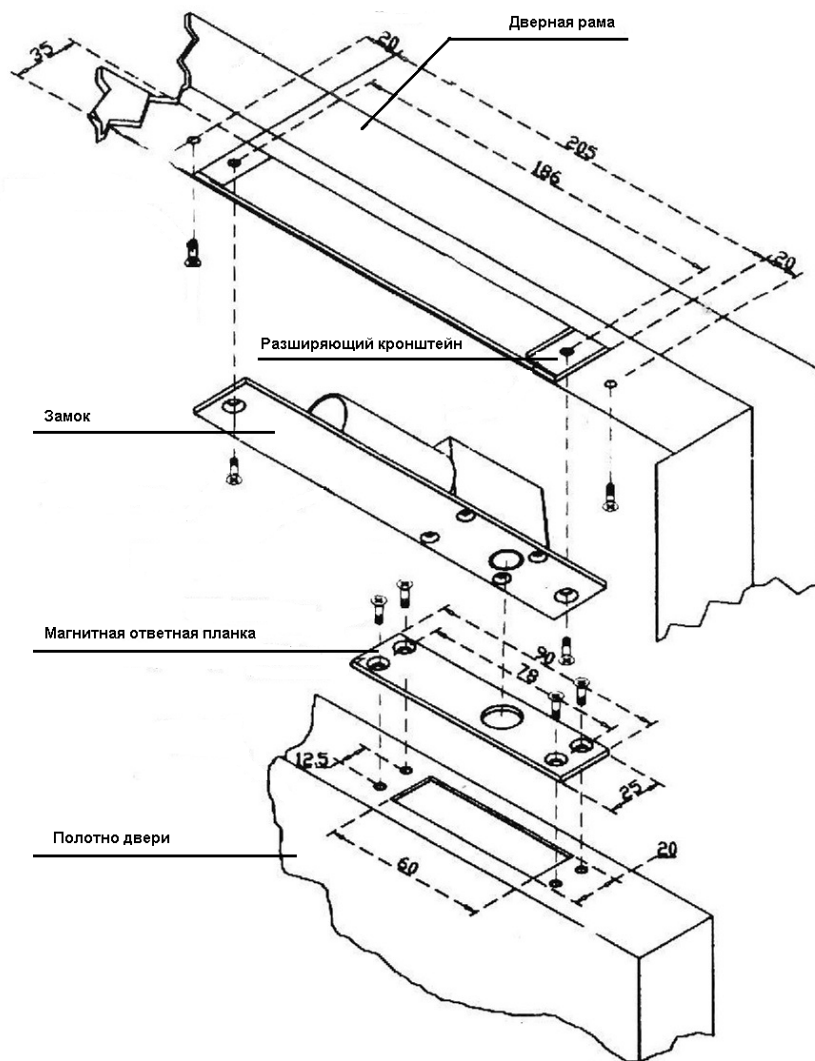

Примечание: не рекомендуем устанавливать замок внизу дверной рамы.


5. Схема подключения

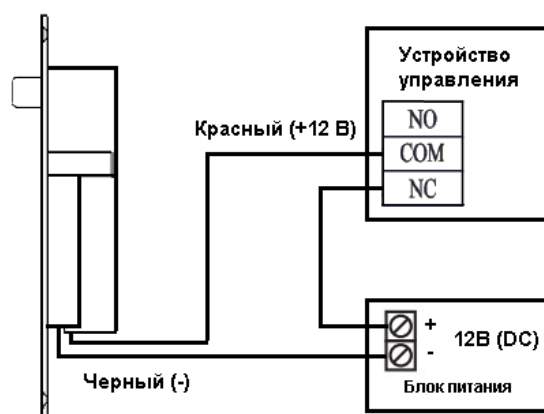

Примечание: при установке и подключения контроллера (устройства управления) необходимо следовать инструкции на соответствующее изделие

6. Регулировка задержки

Для регулировки задержки запираения, отключите питания замка, установите перемычки в нужном вам положении. Подайте питание на замок.

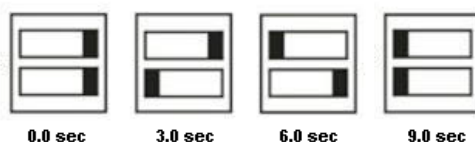

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества.