


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SNMP-МОДУЛЬ

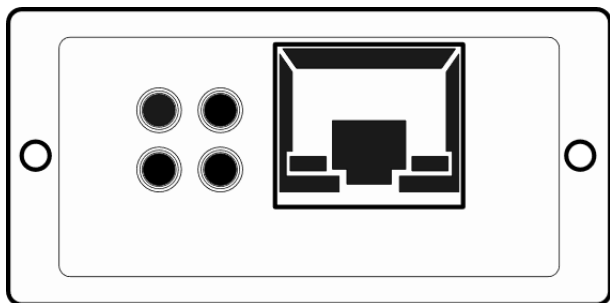

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед началом работы ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, которое также содержит сведения паспорта изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.610.

SNMP-МОДУЛЬ DS 801 (далее по тексту — изделие) предназначен для мониторинга состояния источника бесперебойного питания (далее по тексту — ИБП). Изделие предоставляет возможность просмотра текущего состояния ИБП и параметров питающей сети.

Информация о дате выпуска содержится в серийном номере изделия. Серийный номер нанесен на заводской наклейке, расположенной на изделии и на таре. Первая цифра серийного номера означает последнюю цифру года выпуска, а вторая и третья – номер месяца в году выпуска. Дата выпуска изделия также указывается в руководстве по эксплуатации.

Изделие обеспечивает:

- мониторинг параметров по протоколу SNMP;
- возможность отправки уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте, а также передачу тревожных Trap-сообщений;
- возможность завершить работу компьютера с сохранением данных при переходе ИБП на питание от АКБ;
- возможность формирования ежедневного отчета об истории работы ИБП по E-Mail;
- поддержку протоколов TCP/IP, UDP, SNMP v.1/v.2c/v.3, Telnet, SSH, SNTP, PPP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, FTPS, SSL, TLS, DDNS, PPPoE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Количество портов для подключения к сети, шт		1
2	Тип порта		RJ45
3	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	81х52х26
		в упаковке	152х50х78
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более		28 (55)
5	Диапазон рабочих температур, °С		0...+40

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
6	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия, добавлять дополнительные функции, не меняя качества заявленных в данном руководстве по эксплуатации технических характеристик, и, не уведомляя потребителя об изменениях.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
SNMP-МОДУЛЬ DS 801	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Функциональные возможности изделия обеспечиваются специальным программным обеспечением на сайте изготовителя:

- Netility - ПО для конфигурации IP-адреса изделия и обновления встроенного программного обеспечения;
- ClientMate - утилита для завершения работы ПК под управлением ОС Windows, Linux, FreeBSD.

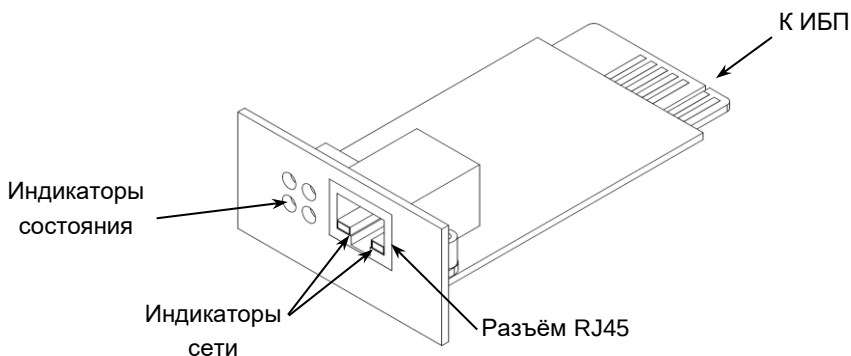


Рисунок — Общий вид изделия

Индикаторы состояния

Оранжевый		Мигает - изделие передаёт команды ИБП.
Красный		Мигает - нет соединения с ИБП.
Зелёный		Светится - нормальное питание.
Желтый		Мигает - запись данных во флэш-память.

Индикаторы сети

Зелёный	Светится: Скорость передачи данных 100 М Мигает: идет передача данных
Желтый	Светится: Скорость передачи данных 10 М Мигает: идет передача данных

УСТАНОВКА

- Установить изделие в специальный слот ИБП (более подробно см. руководство по эксплуатации на ИБП).
- Подключить изделие к локальной сети (кабель в комплект поставки не входит).
- Установить необходимое ПО.
- Произвести конфигурацию изделия.
- Изделие готово к работе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

SNMP-МОДУЛЬ DS 801

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.009ТУ «Источники (комплексы) бесперебойного питания SKAT-UPS» и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА

