



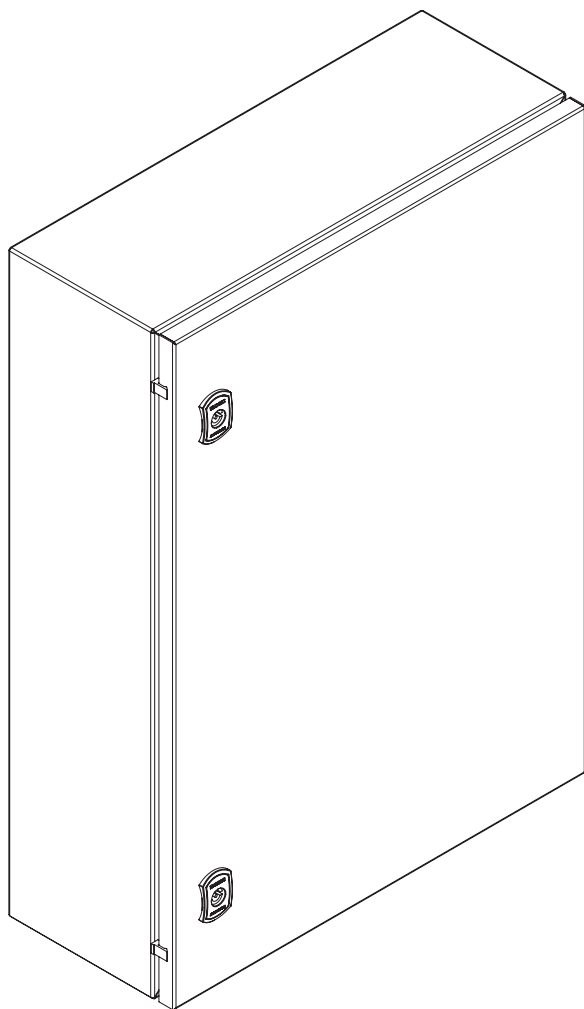


Инструкция по монтажу навесных корпусов ST, STX, STE, STEX, STH




Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
 Вариант 1 – без извлечения штифтов петель

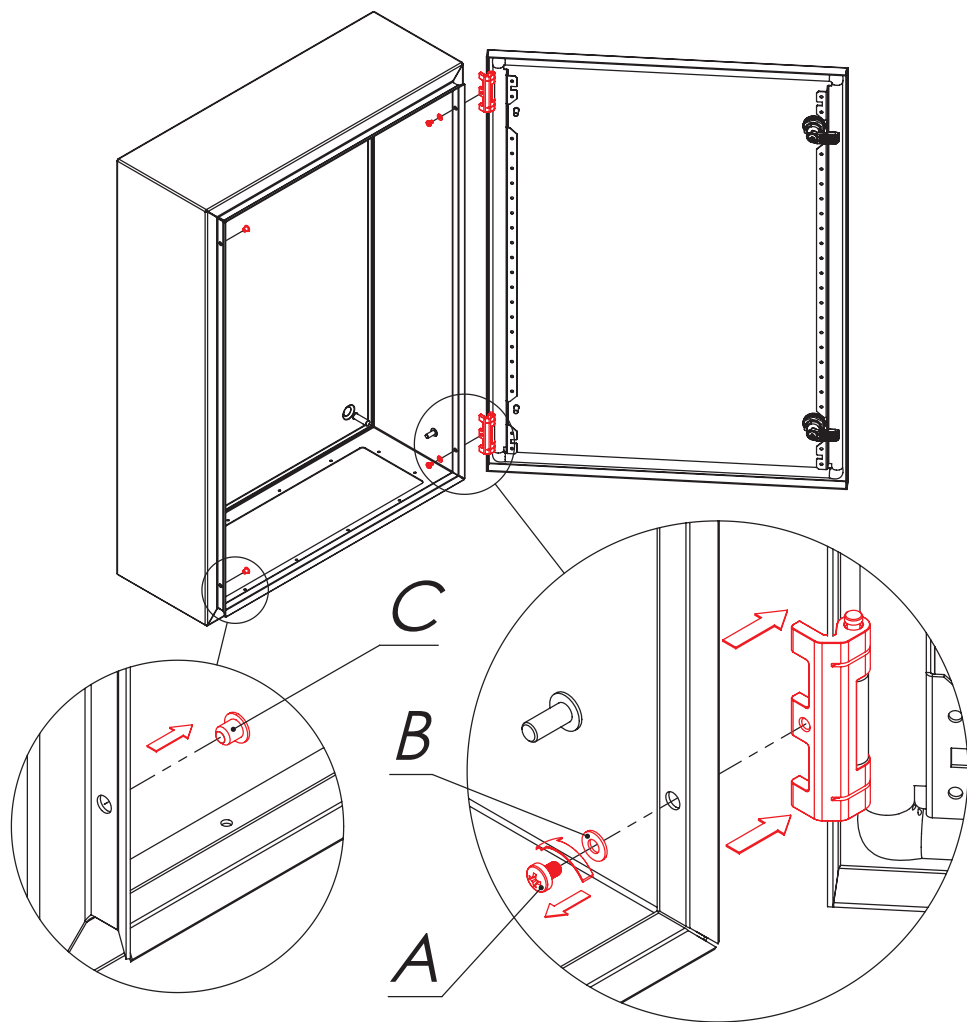


A		M4x6	2 или 3 шт.
B		Ø 4	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.

Переустановка двери и заглушек на противоположные стороны корпуса

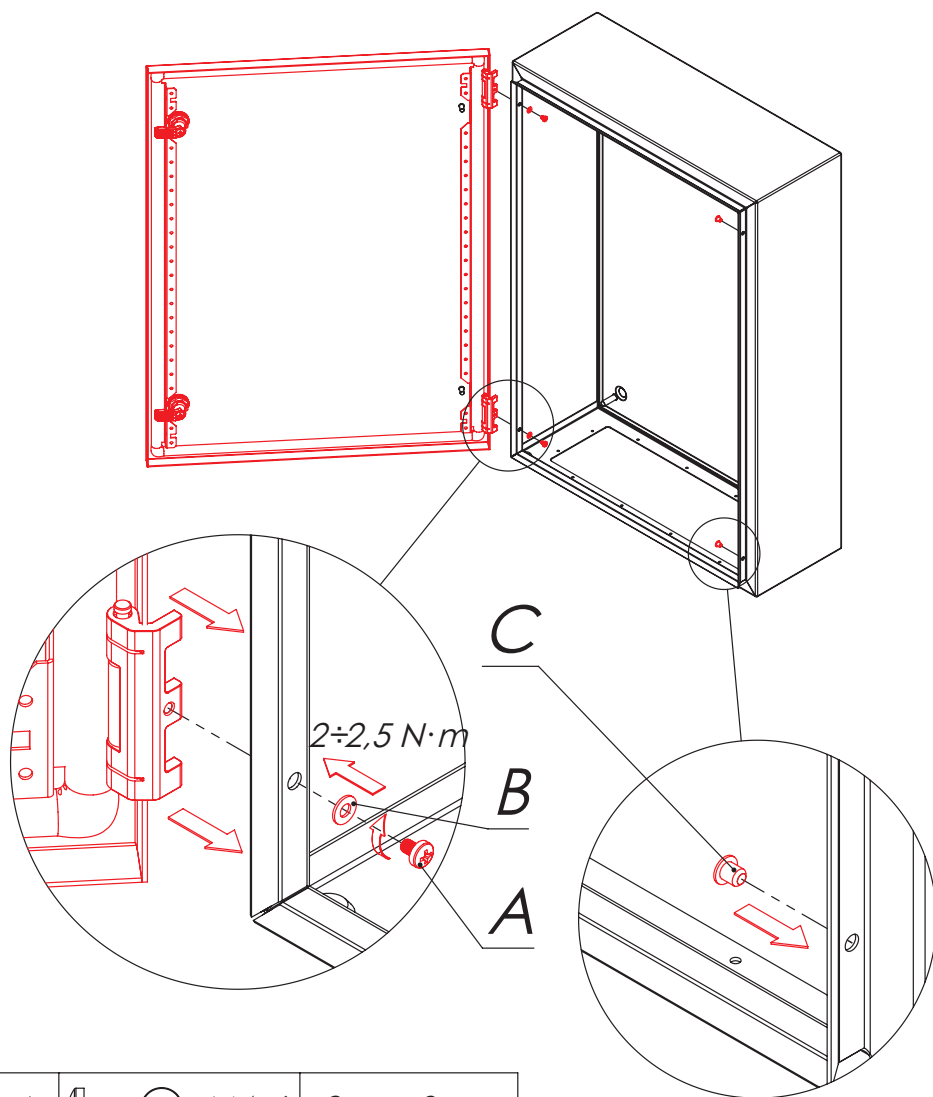


A			M4x6	2 или 3 шт.
B			Ø 4	2 или 3 шт.
C				2 или 3 шт.

Снятие двери для перенавески на противоположную сторону корпуса
 Вариант 2 – через извлечение штифтов петель

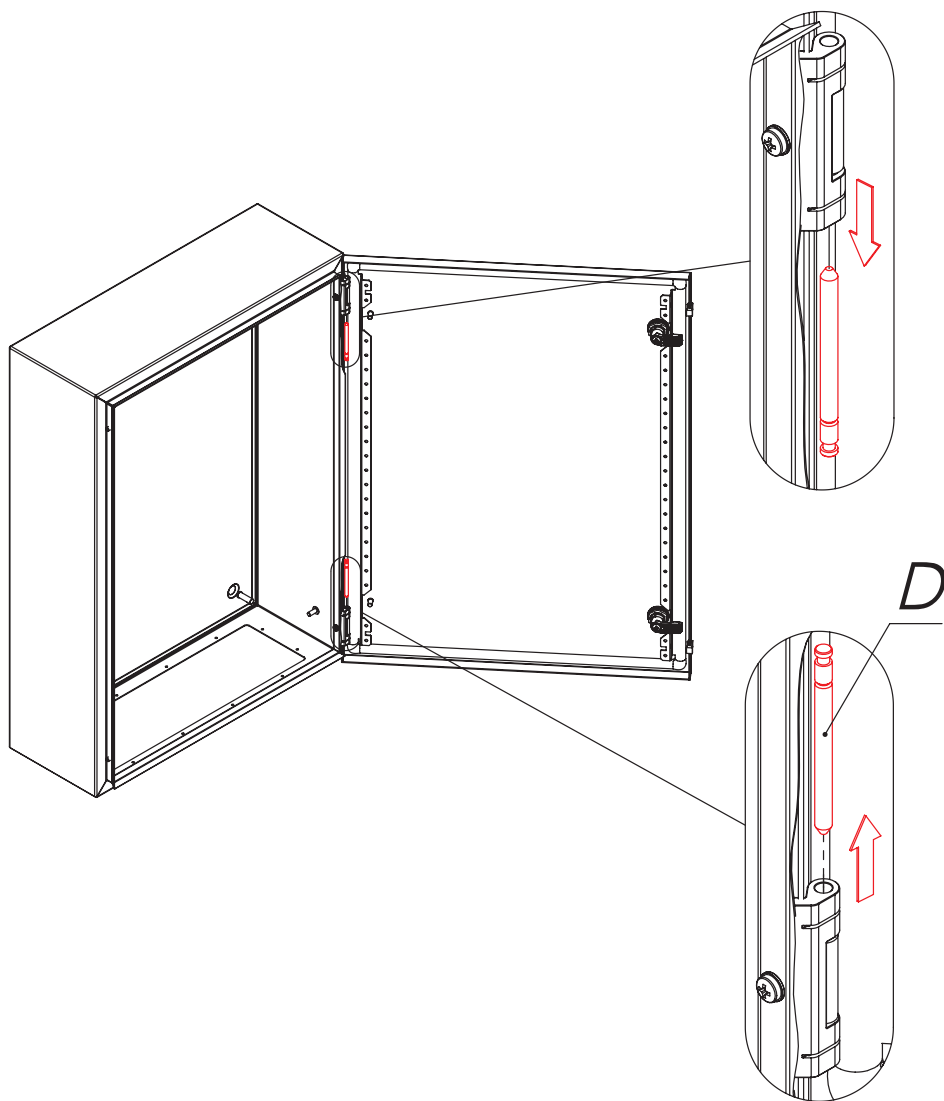


D		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Переустановка петель и заглушек на противоположные стороны корпуса

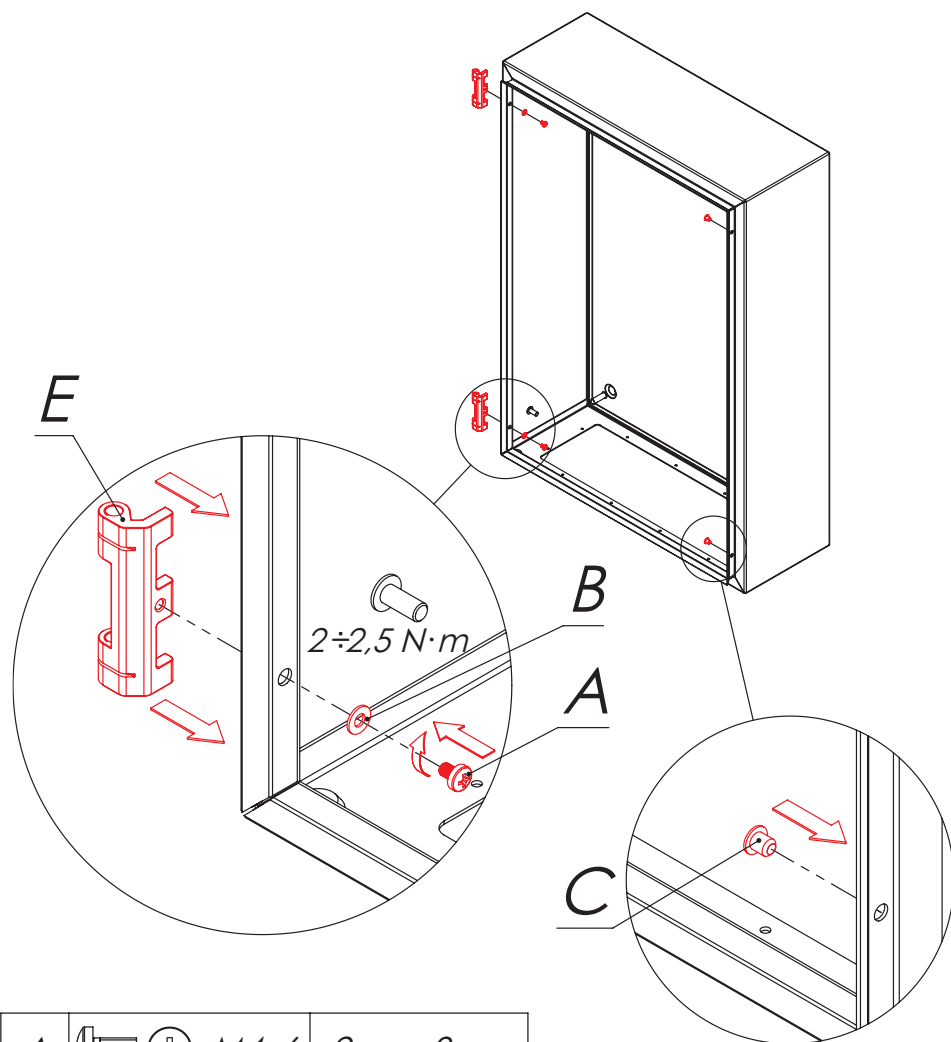


A		M4x6	2 или 3 шт.
B		$\varnothing 4$	2 или 3 шт.
C			2 или 3 шт.
E			2 или 3 шт.

Установка штифтов

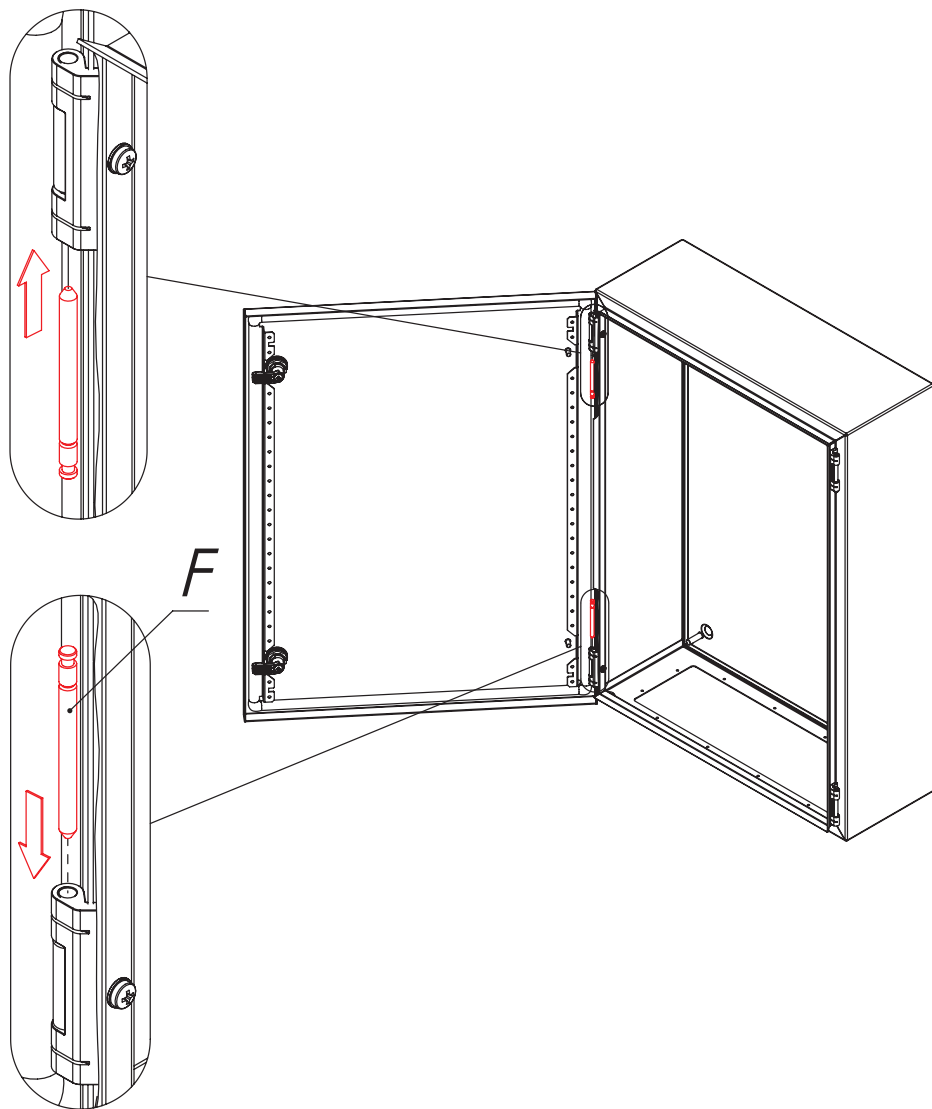


F		2 или 3 шт.
---	---	-------------

Проверка плоскости поверхности

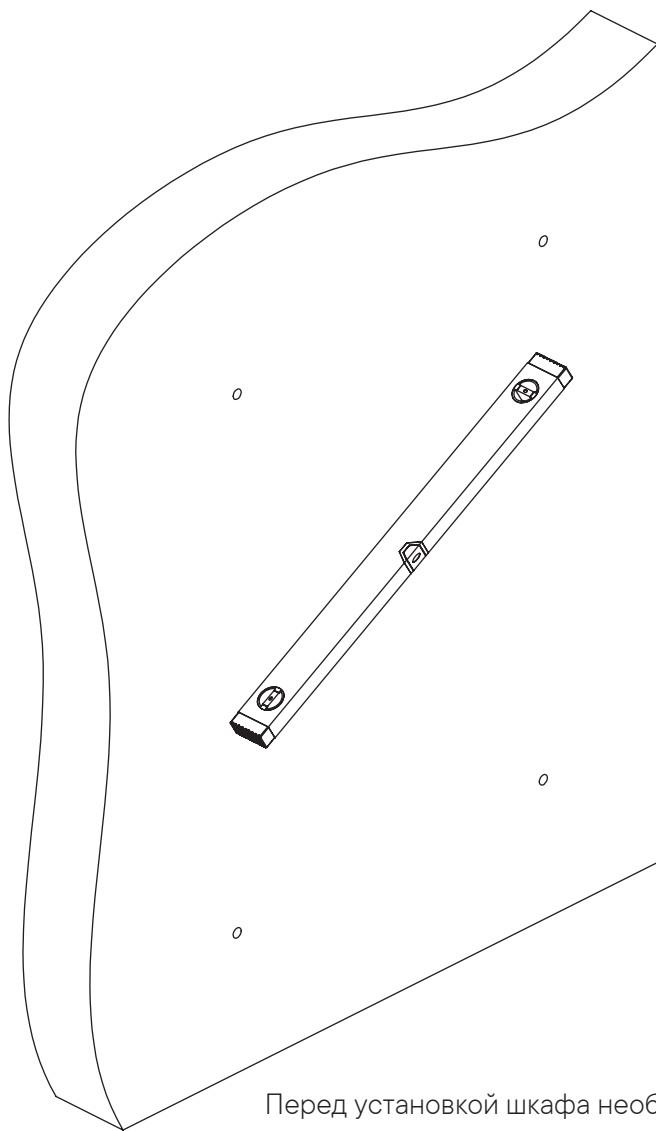


Перед установкой шкафа необходимо проверить плоскость поверхности, во избежание перекоса двери и корпуса шкафа, при необходимости выровнить монтажную поверхность

Монтаж шкафа к стене

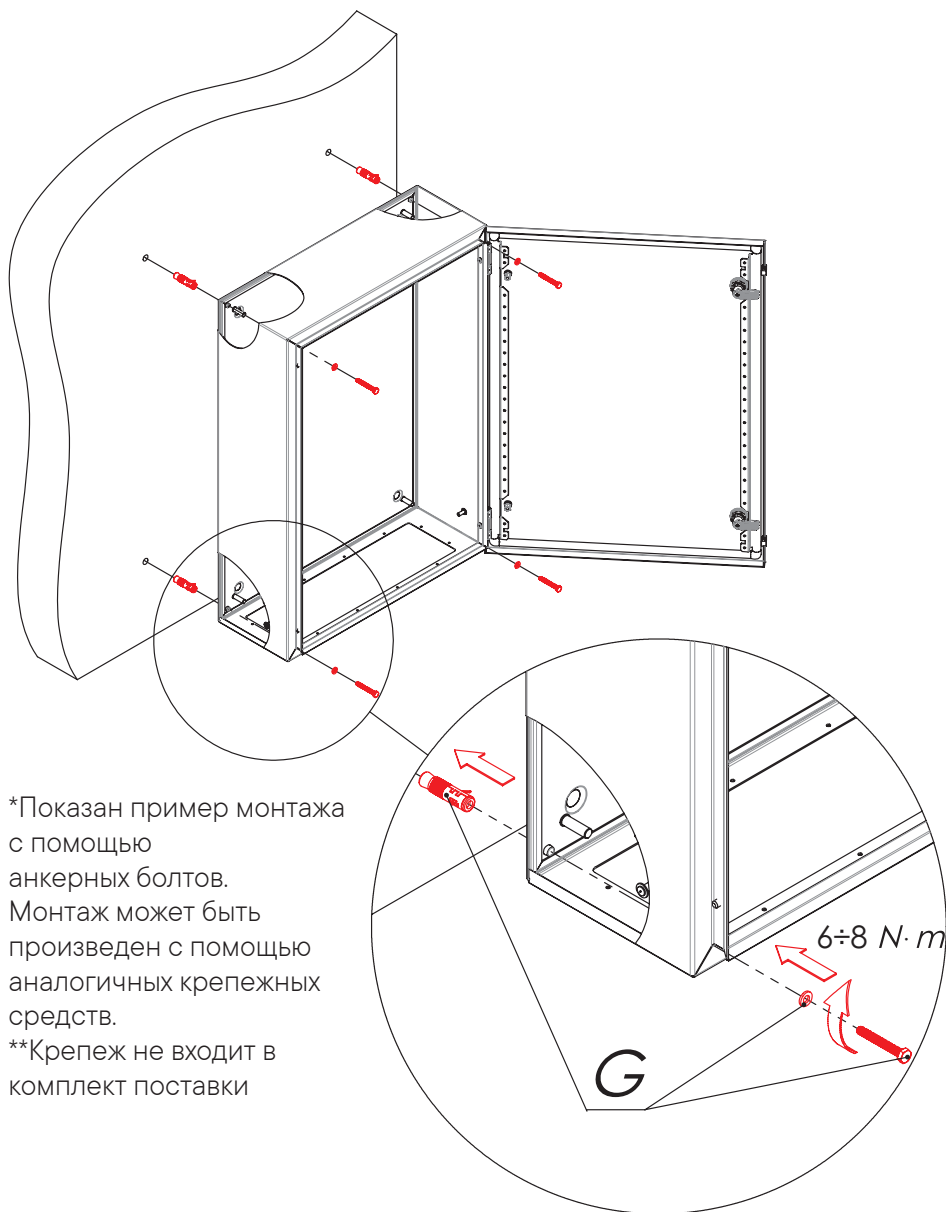

G		Усиленный анкер с болтом (ДКС)	4 шт.
---	---	--------------------------------	-------


Установка заглушек

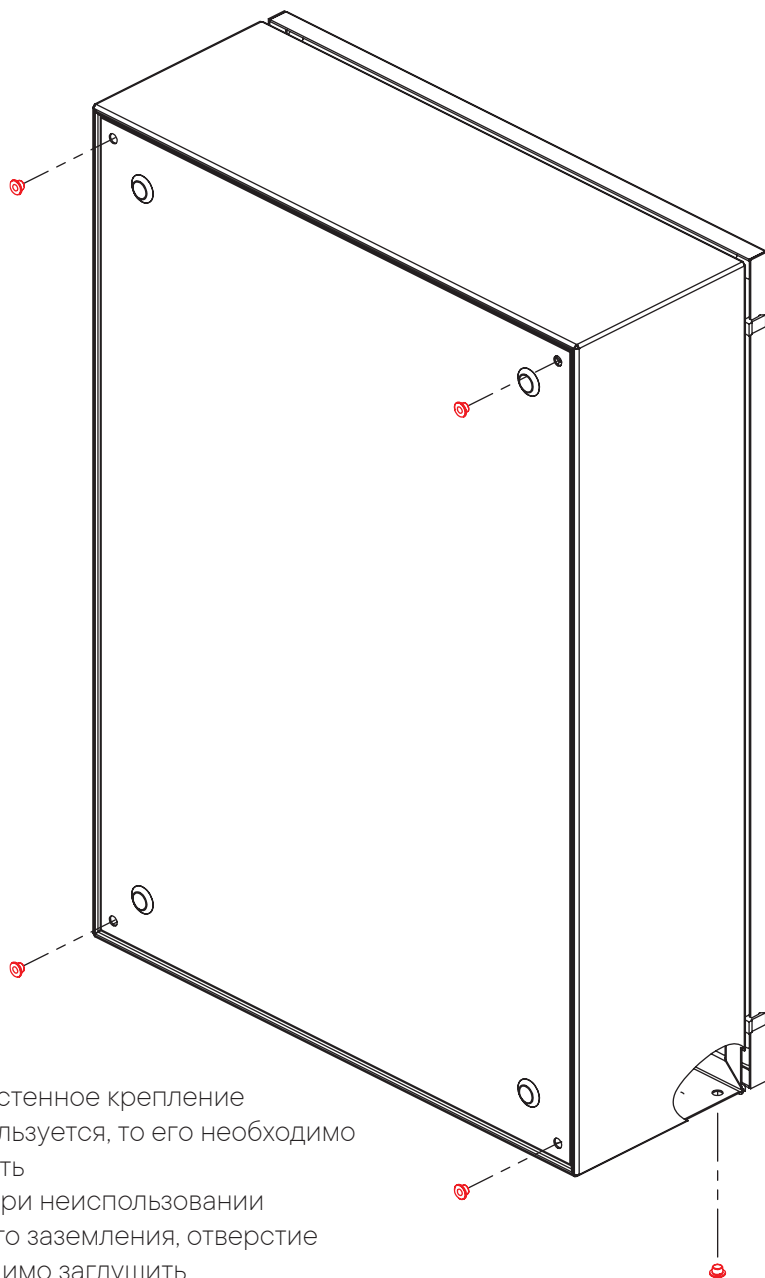

Если настенное крепление
не используется, то его необходимо
заглушить


Так же при неиспользовании
внешнего заземления, отверстие
необходимо заглушить

Установка кабельного фланца

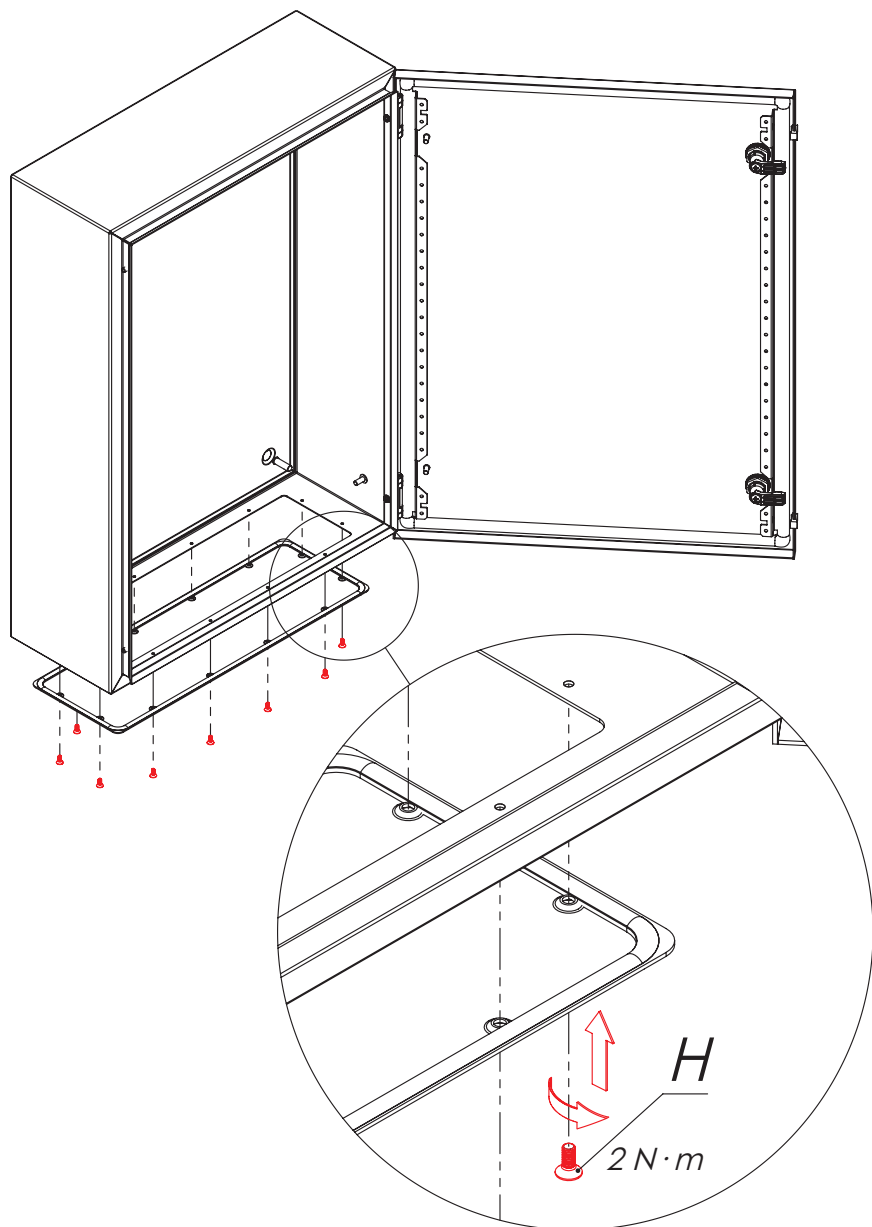


H		$M4 \times 10$	$n \text{ шт.}$
-----	---	----------------	-----------------

Установка монтажной платы



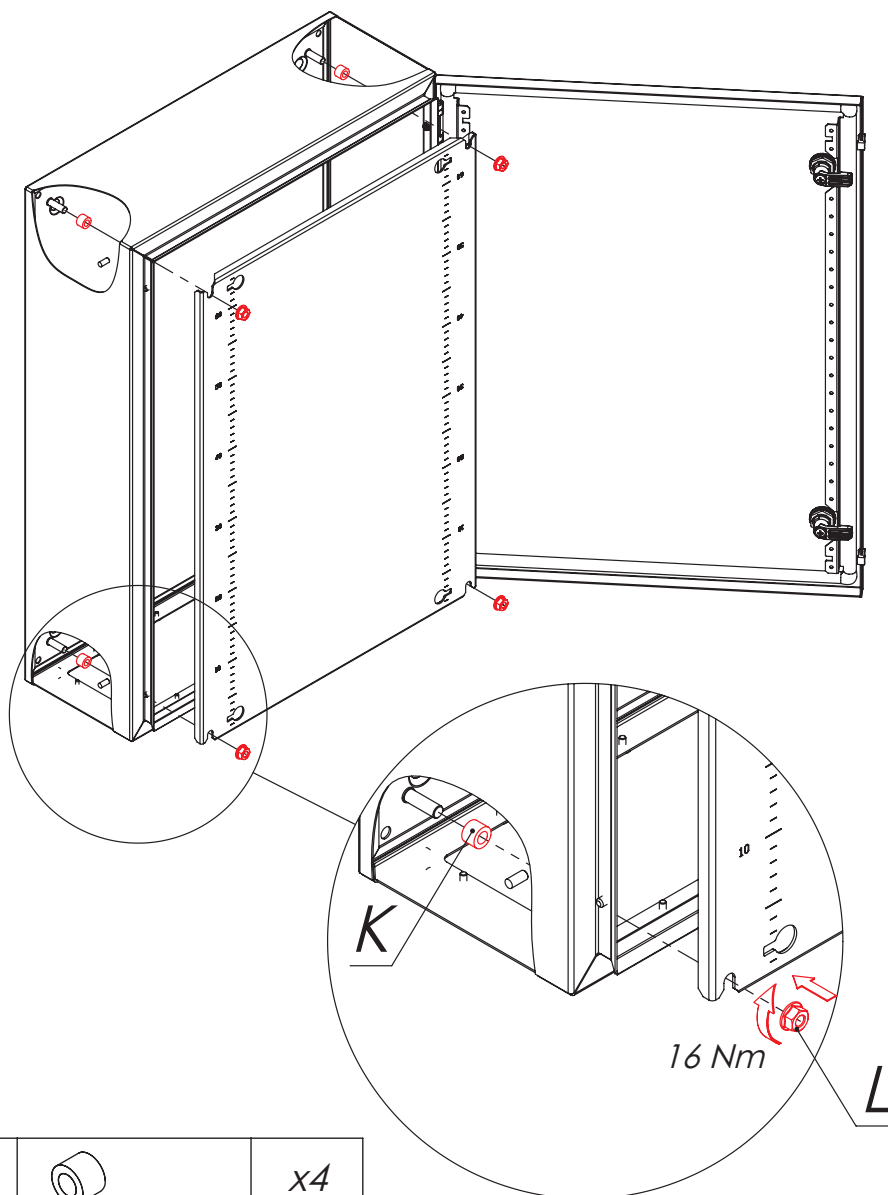


K			x4
L		 M8	x4

Подготовка болта заземления к установке на монтажную плату

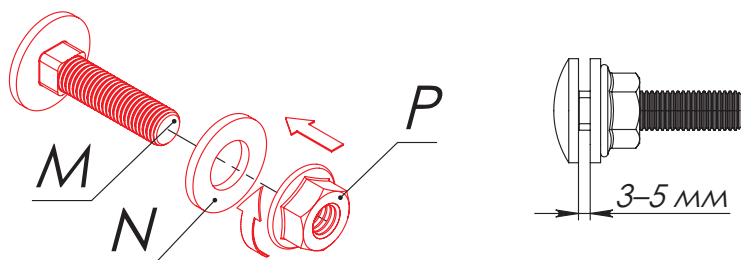


Установка болта заземления
на монтажную плату

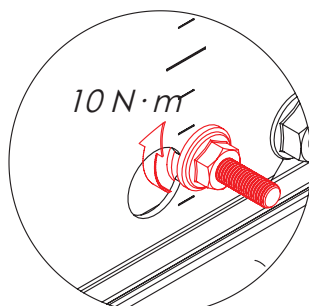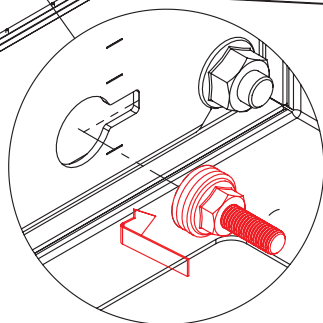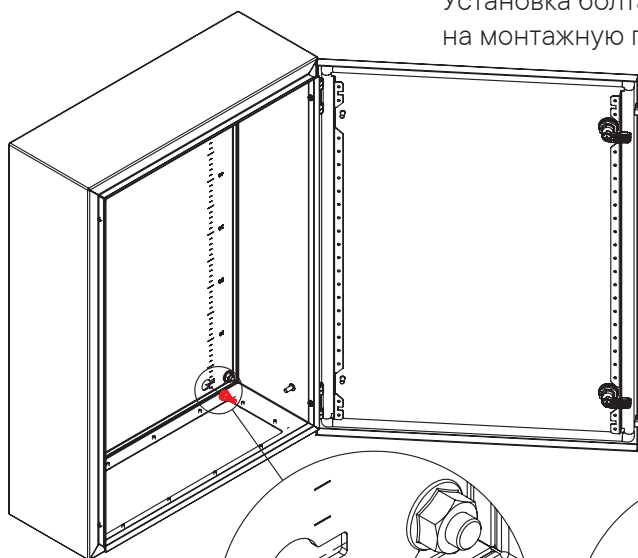

M		M6x25	x1
N		M8	x1
P		M6	x1

Заземление двери


Вариант 1 – установка кабеля заземления на приварную рейку двери
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

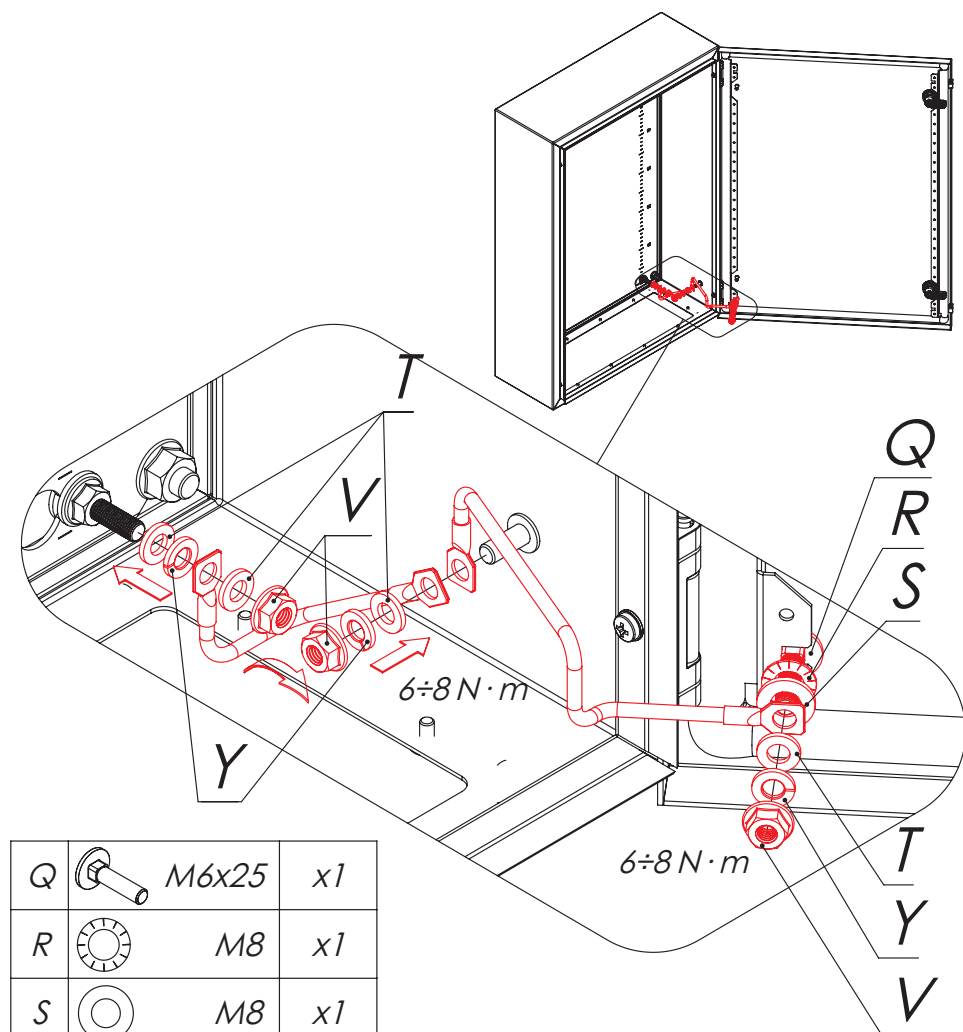

Q		M6x25	x1
R		M8	x1
S		M8	x1
T		M6	x4
Y		M6	x3
V		M6	x3

Заземление двери

Вариант 2 – установка кабеля заземления на приварную шпильку двери
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

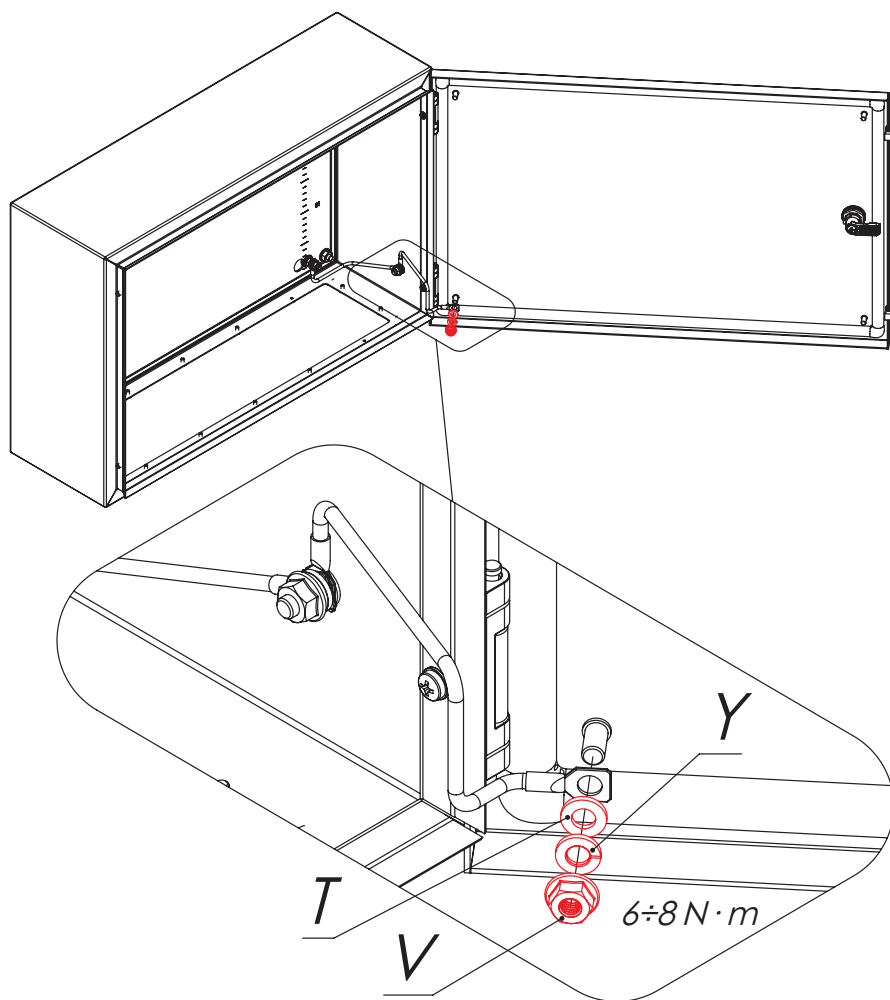


T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x1

Заземление двери


Вариант 3 – установка кабеля заземления
на приварную шпильку двери с привинчиваемыми рейками
(кабели заземления входят в комплект корпуса STE)

Привинчиваемые рейки
можно опционально использовать
при высоте корпуса 300 и 400 мм

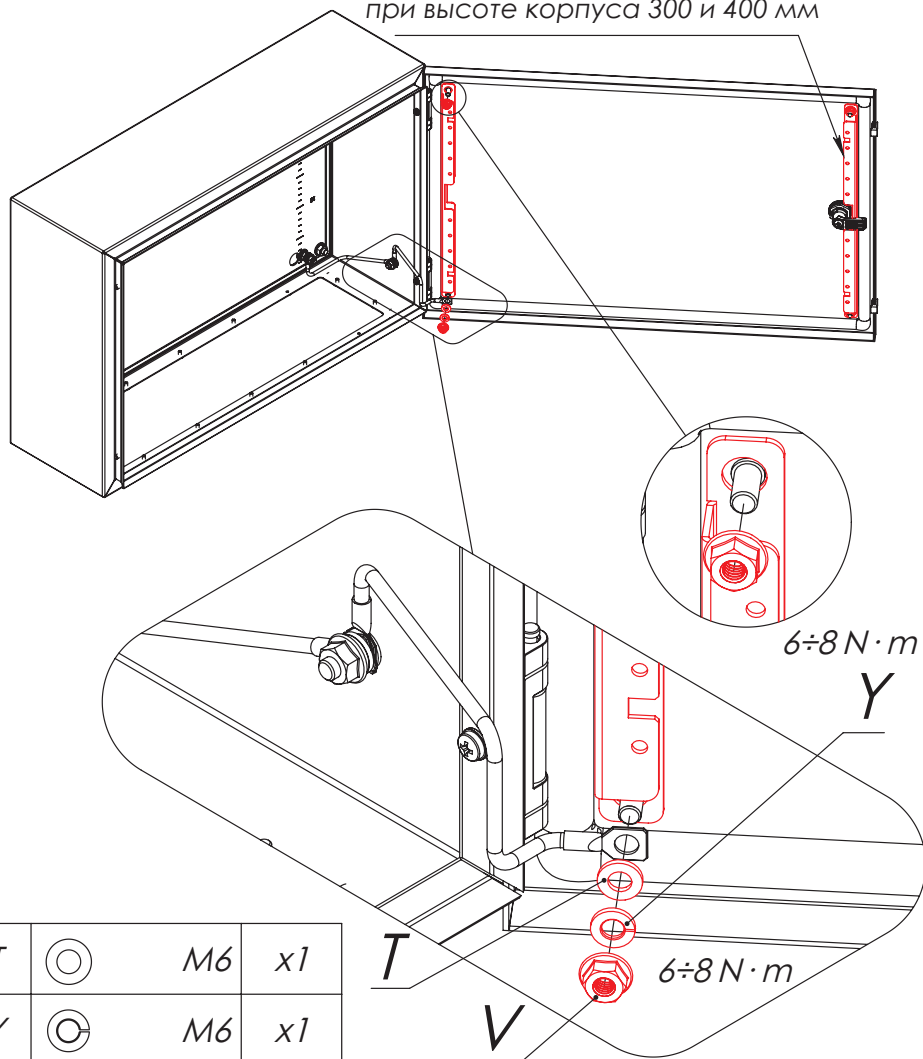

T		M6	x1
Y		M6	x1
V		M6	x4

Кабели заземления в установленном положении

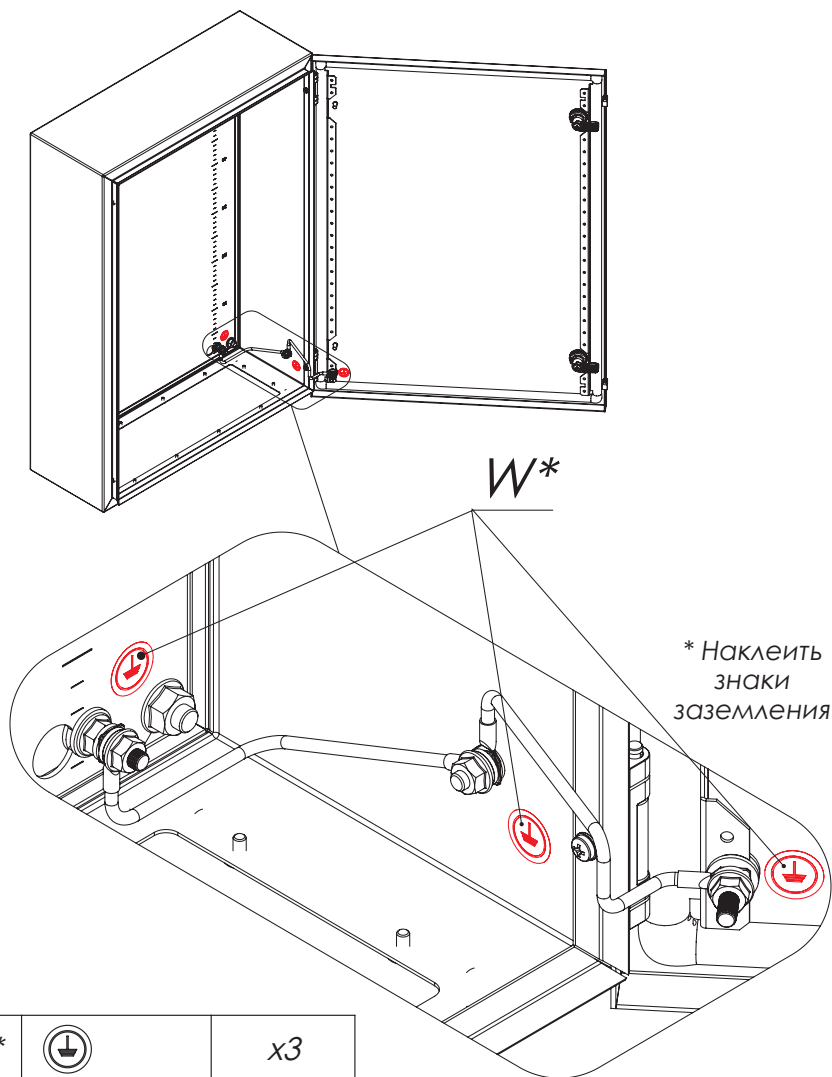

Единый центр техподдержки
 тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
 e-mail: support@dkc.ru



Раздел
каталога



Инструкция
по монтажу