


Instruction IT CQE NG

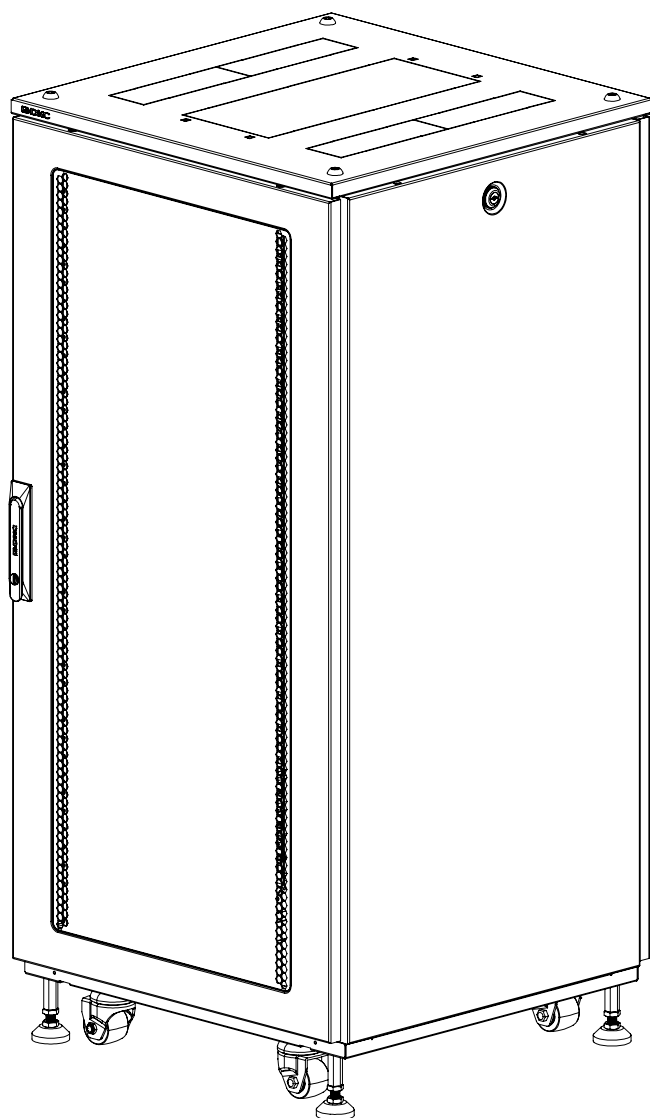

Перечень составляющих шкафа IT-CQE-N



- 1 - Комплект крыша - основание:
 - крыша в сборе с рамой (1 шт.)
 - основание в сборе с рамой, установленными роликами и ножками (1 шт.)
 - 4 линейных направляющих с комплектом крепежа
 - комплект крепления для 600 ширины каркаса, либо комплект из 8 кронштейнов с крепежом для 800 ширины каркаса*
- 2 - Комплект вертикальных стоек (4 шт.) и профилей (4 шт.) с комплектом крепления и наклеек заземления (4 шт.)*
- 3 - Комплект одинарных (до высоты 1600 мм включительно), либо двойных (от высоты 1800 мм включительно) боковых панелей, либо комплект утопленных боковых панелей (на любую высоту каркаса) с комплектом установочных кронштейнов, планок и крепежа*
- 4 - Передняя одностворчатая сплошная, либо со стеклом, либо перфорированная дверь с комплектом установки (метизами, зацепами и петлями для двух типов каркасов)*
- 5 - Задняя двустворчатая сплошная, либо перфорированная дверь с комплектом установки (метизами и петлями для двух типов каркасов)*

Инструмент для сборки шкафа


- 1 - киянка с резиновым бойком*
- 2 - шуруповерт с битой Торкс 25*
- 3 - шестигранный ключ 5*
- 4 - рожковый ключ на 10 и 13*

Установка крыши и основания R...IT...F(S) на вертикальные стойки из комплекта R...ITKMN

Перфорированные R...IT...F и сплошные R...IT...S крыши и основания устанавливаются одинаково. Перед установкой выкрутить из триполей крыши и основания все винты M8x12.

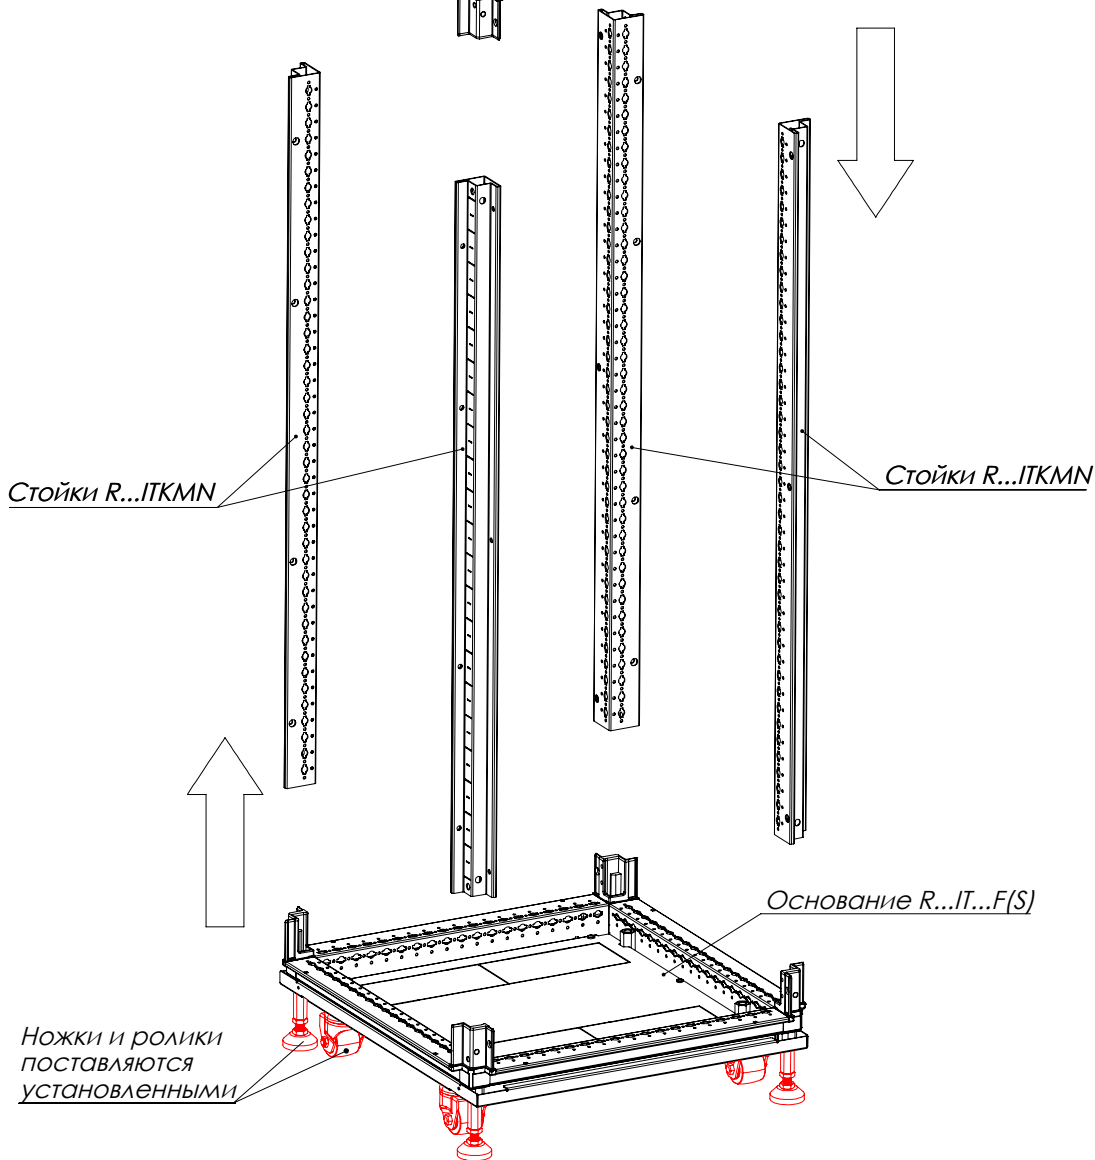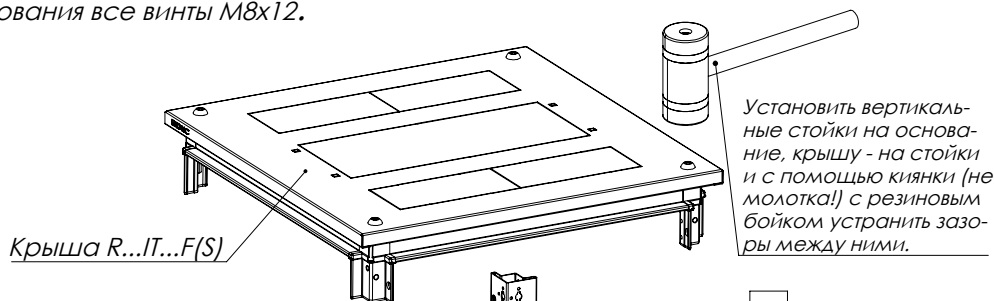


Фиксация крышки и основания винтами М8х12

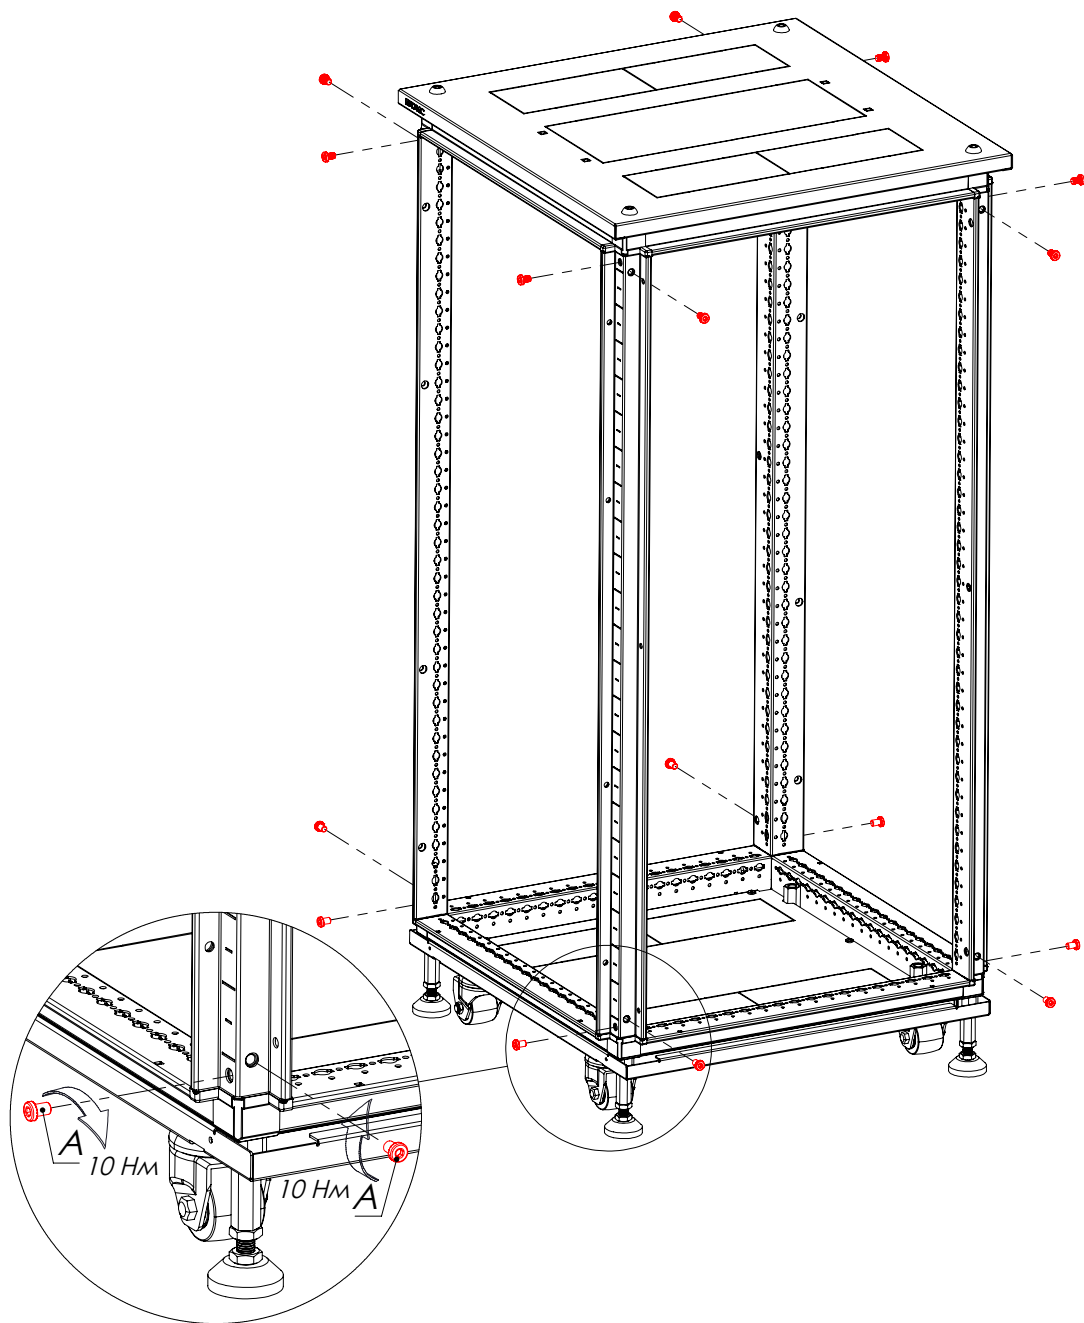

A			M8x12	x16
---	---	---	-------	-----


Установка кронштейнов для односекционных боковых панелей R...ITCPLS глубиной 600 мм (на каркасы высотой до 1600 мм (32U) включительно)

Для панелей высотой 1400 и 1600 мм необходимо на каждую стойку R...ITNKMN установить дополнительный боковой кронштейн по середине высоты (см. рис.)

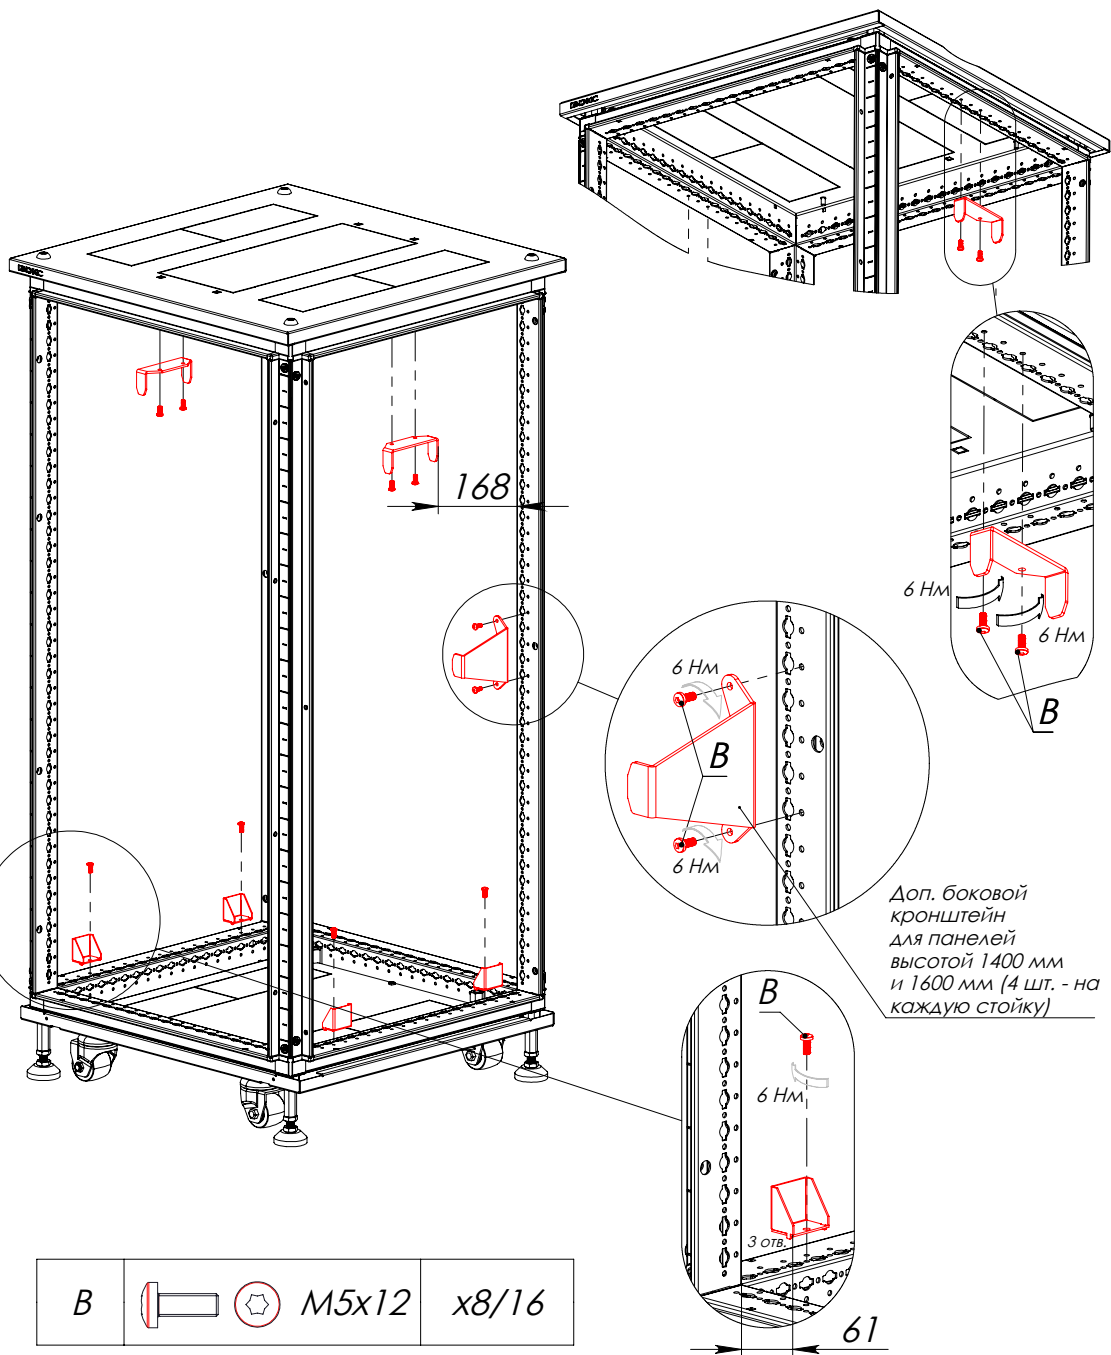



Установка кронштейнов для односекционных боковых панелей R...ITCPLS глубиной 800, 1000 и 1200 мм (на каркасы высотой до 1600 мм (32U) включительно)

Для панелей высотой 1400 и 1600 мм необходимо на каждую стойку R...ITNKMN установить дополнительный боковой кронштейн по середине высоты (см. рис.).

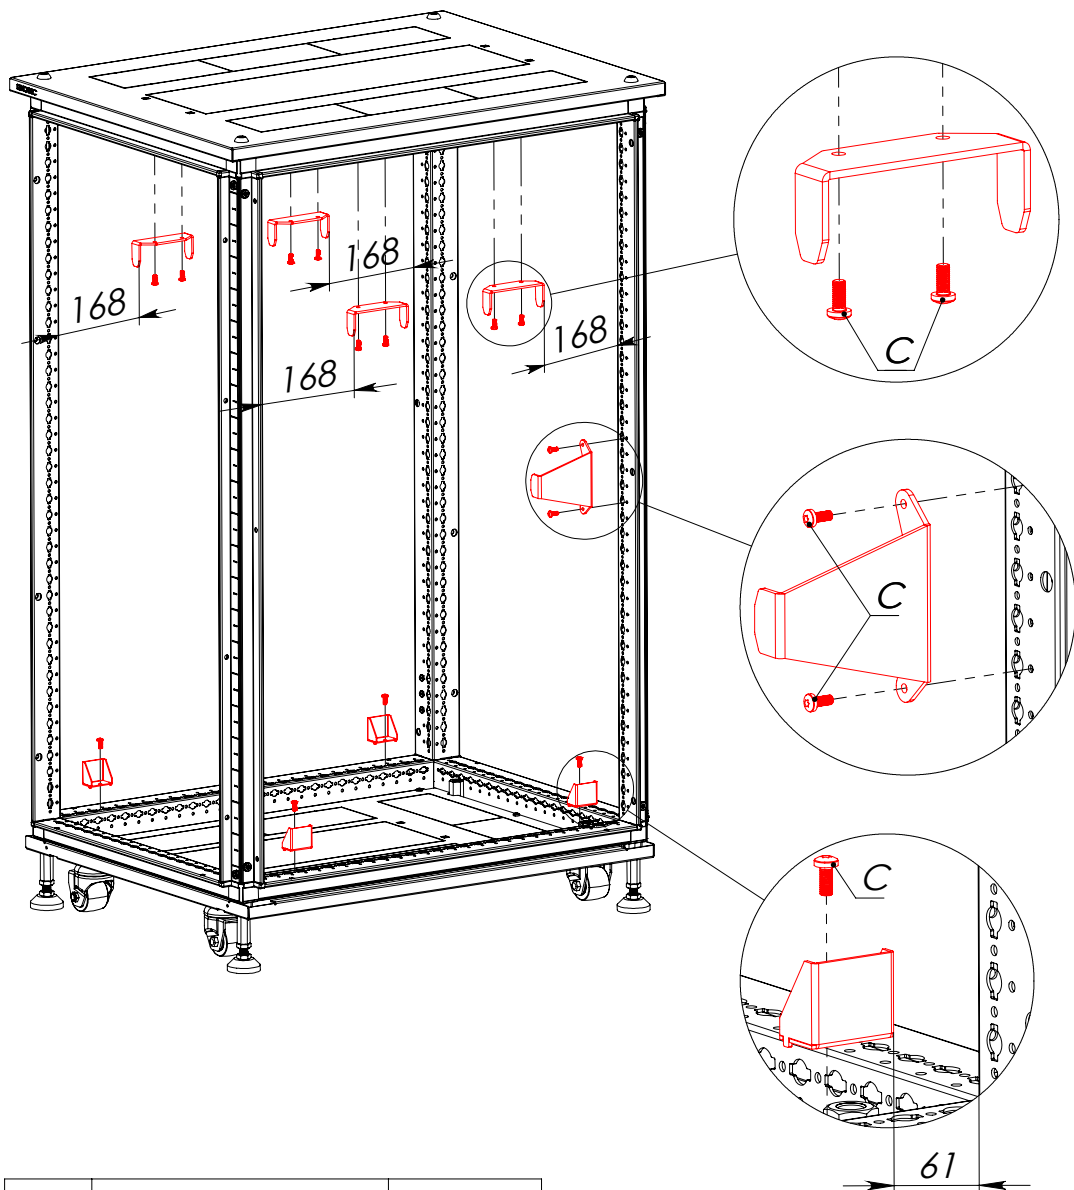





C			M5x12	x12/20
---	---	---	-------	--------

Установка кронштейнов и планок для двухсекционных боковых панелей R...ITCPLD (на каркасы высотой от 1800 мм (38U) включительно)

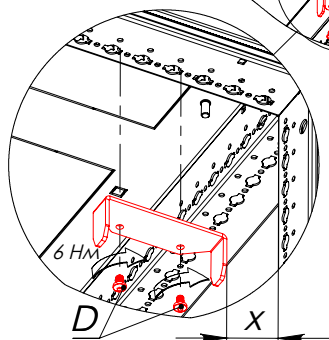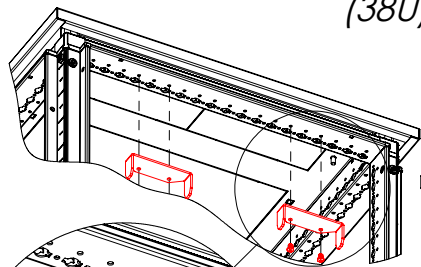

Ширина панели	x , мм
600	68
800, 1000, 1200	168


На середину
высоты

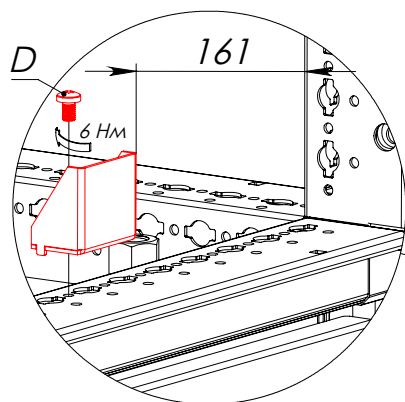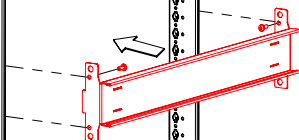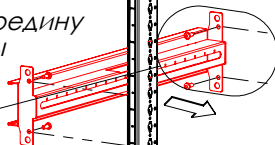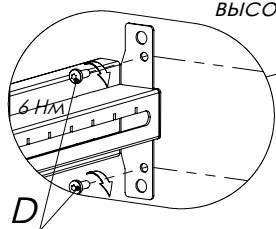

$M_{5 \times 8}$	$\times 20$
------------------	-------------

Установка линейных направляющих из комплекта крышки и основания R...IT...F(S) для вертикальных профилей R5VUG


В каждый комплект крышки и основания входит по 4 линейных направляющих.

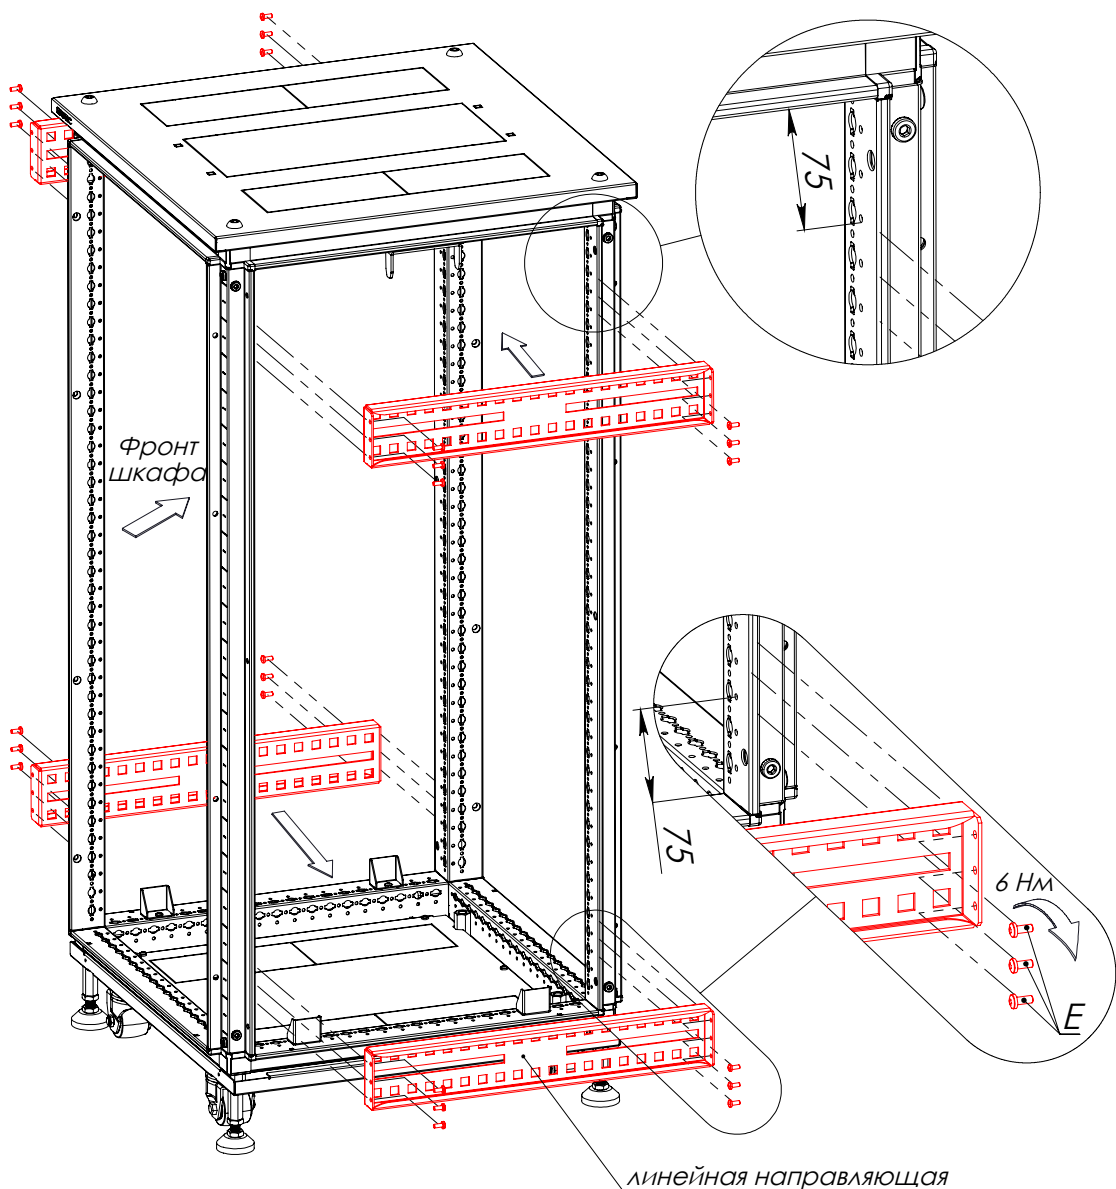

E			M5x12 x24(28)
---	---	---	---------------


Установка 8 кронштейнов для вертикальных профилей R5VUG на шкафах шириной 800 мм

У каждого кронштейна две точки крепления: 1 - на гайку H и болт F и 2 - на гайку J и болт K, либо только на винт G (в зависимости от положения кронштейна).

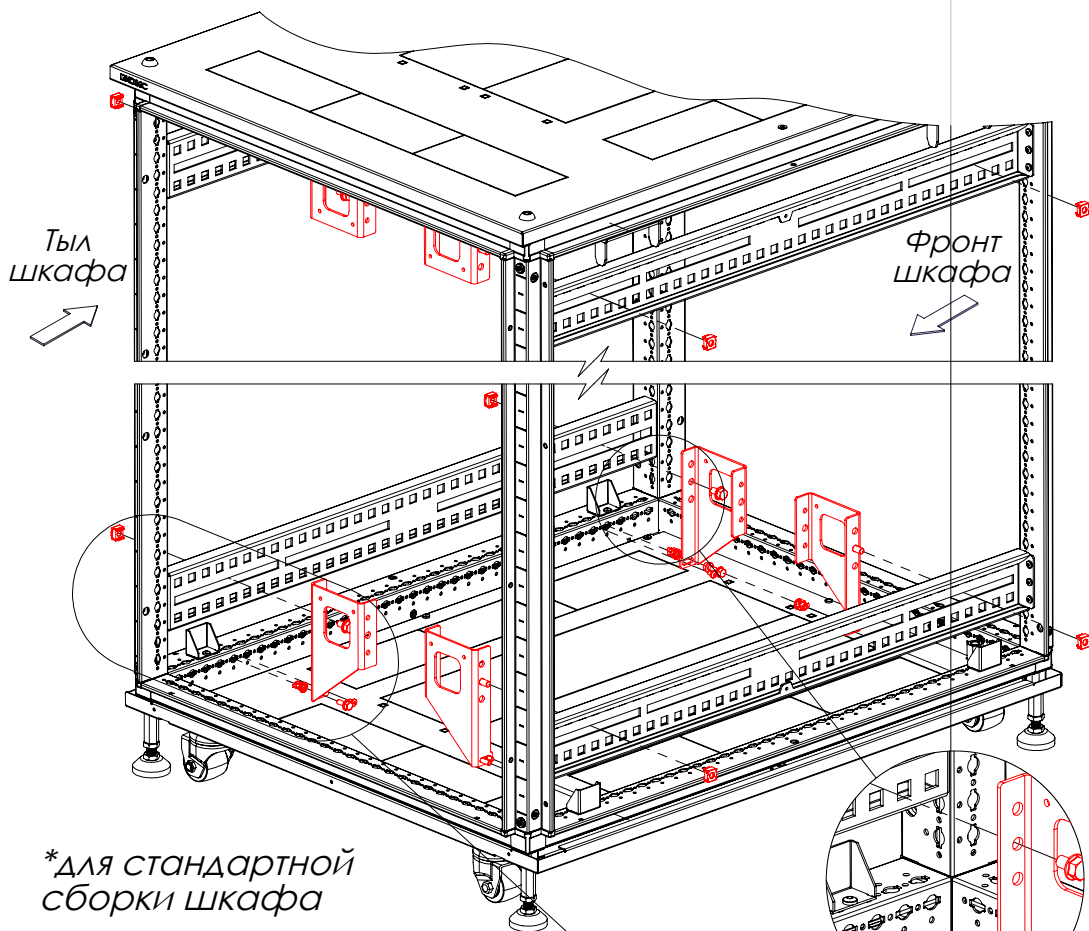


F		M8x14	x8
G		M5x8	x8
H		M8	x8
J		M6	x8
K		M6x16	x8

Установка вертикальных профилей R5VUG из комплекта R...ITKMN на каркас шириной 600 мм

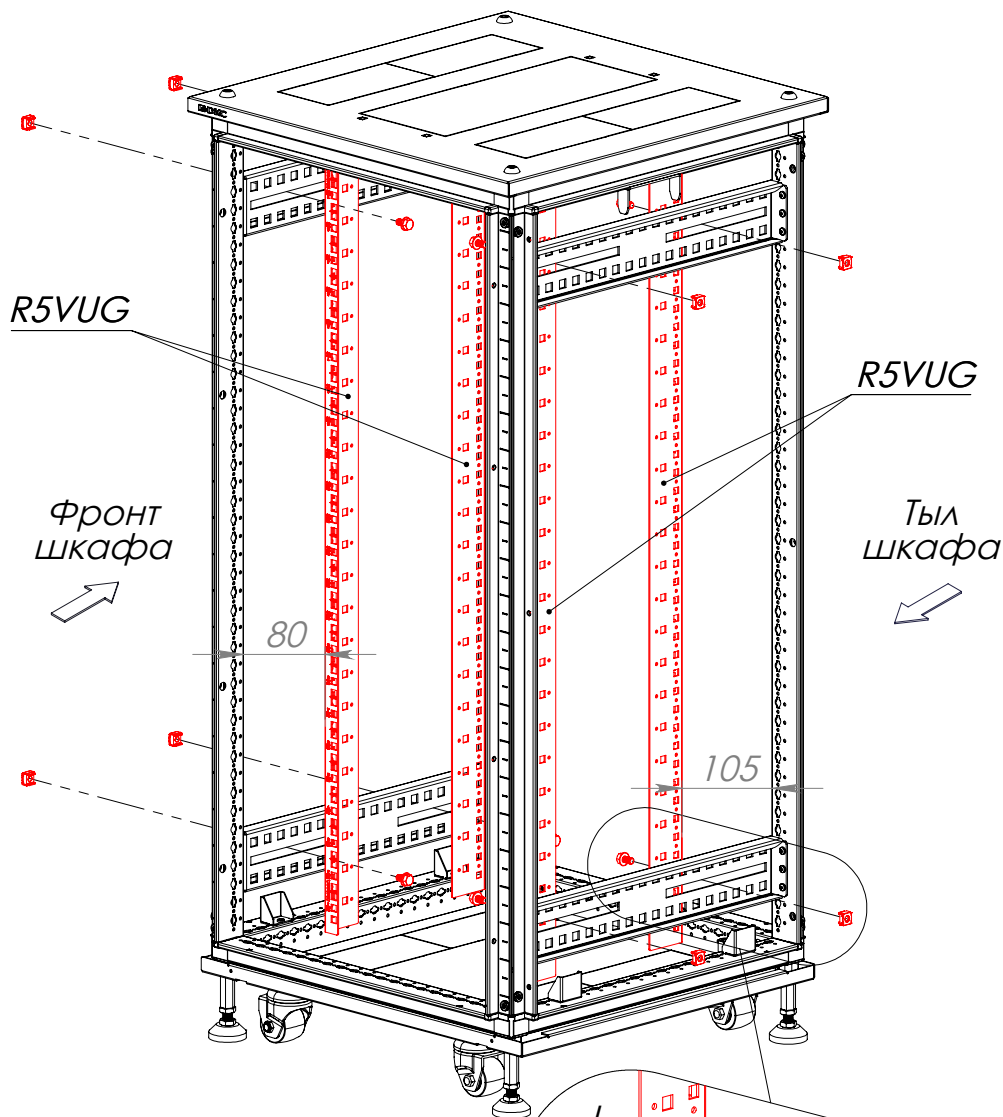


Размеры указаны для стандартной сборки шкафа

L			M8x14	x8
M			M8	x8

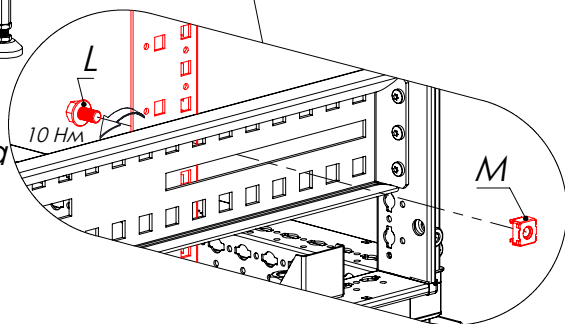

Установка вертикальных профилей R5VUG из комплекта R...ITKMN на каркас шириной 800 мм


После установки двойных боковых панелей R...ITCPLD на каркас шириной 800 мм вертикальные профили R5VUG дополнительно закрепить на кронштейны, входящие в комплект боковых панелей R...ITCPLD.

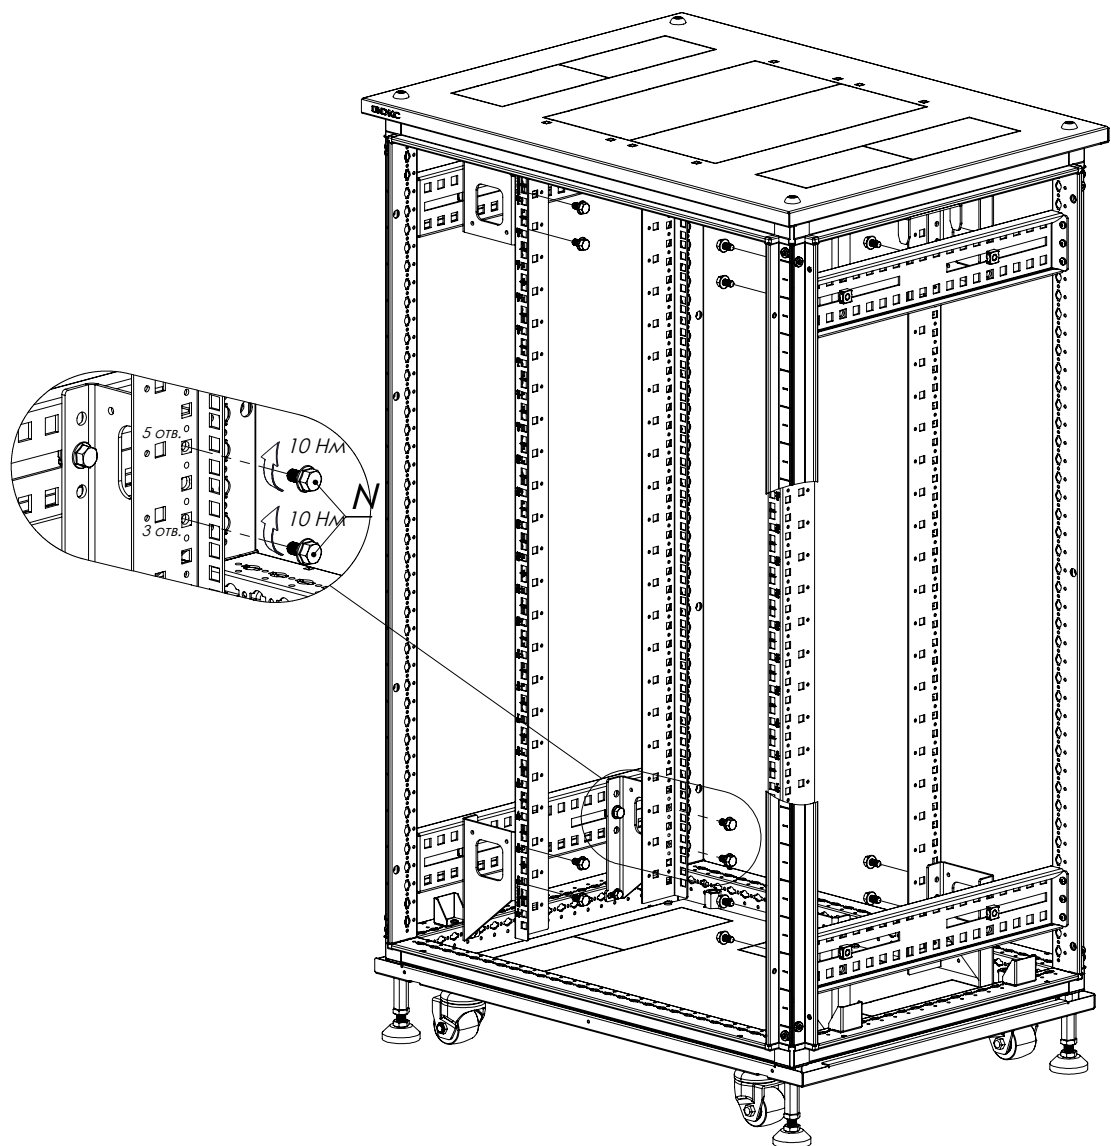

N			M8x14	x16
---	---	---	-------	-----


Сборка односекционных боковых панелей R...ITCPLS для каркасов высотой до 1600 мм (32U) включительно

Замок (замки) установить таким образом, чтобы при повороте его ригеля на 90 градусов он закрывался о кронштейн(ы), установленный(ые) на каркасе ранее

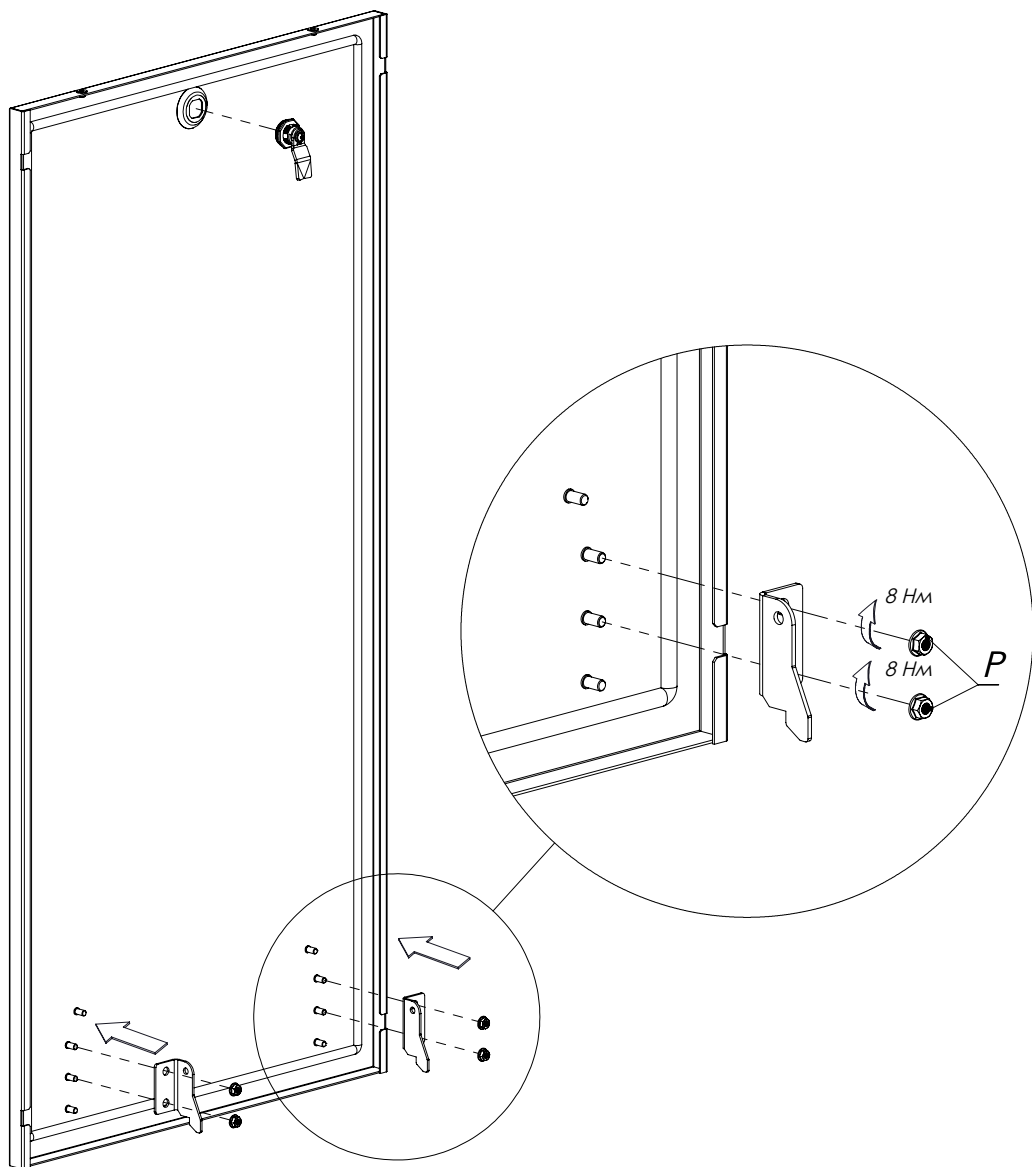

P		M6	x4
---	---	----	----



*Установка односекционных боковых панелей R...ITCPLS
на каркас высотой до 1600 мм (32U) включительно*

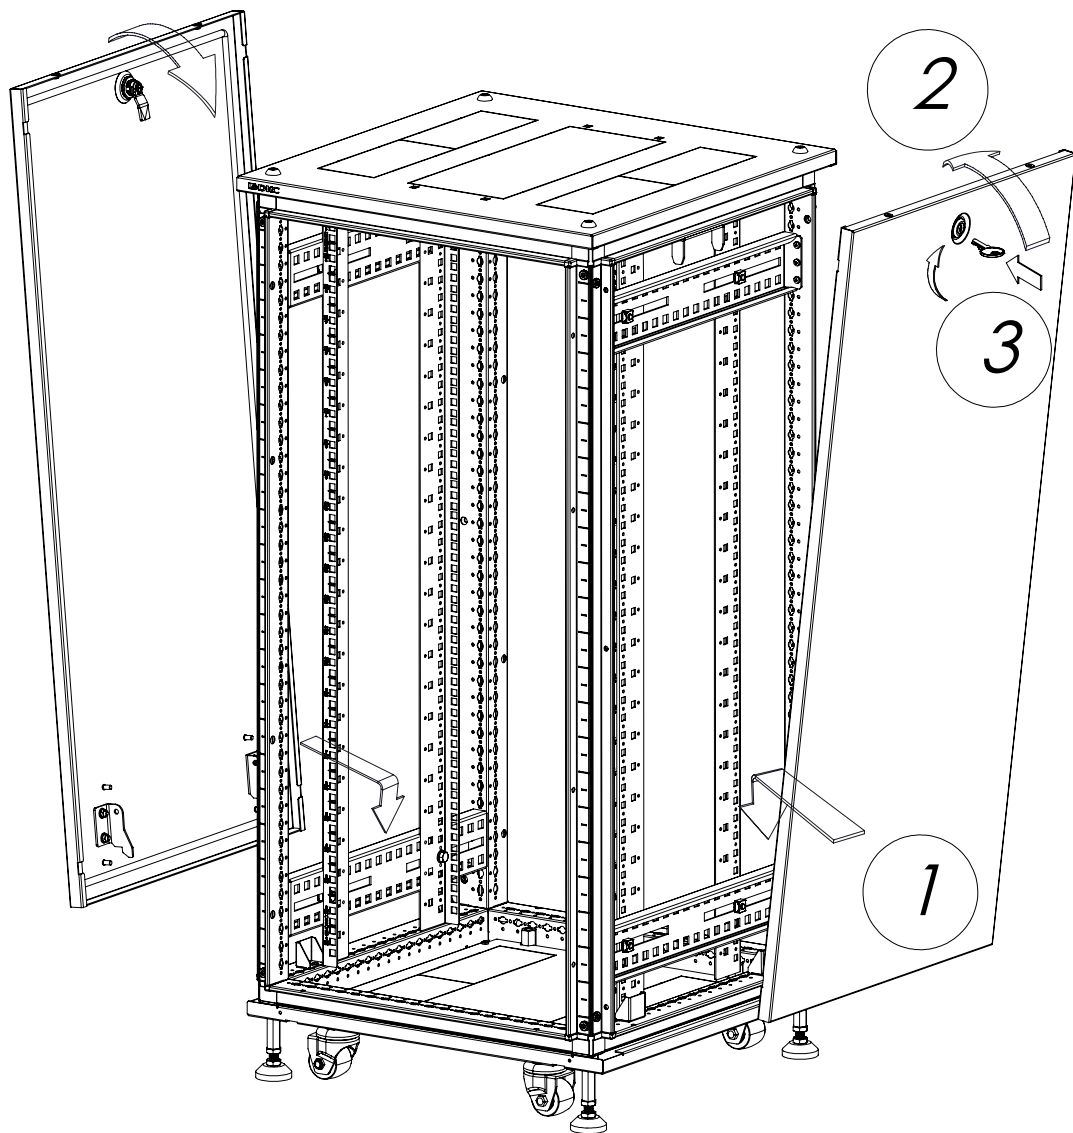



Сборка двухсекционных боковых панелей R...ITCPLD для каркасов высотой от 1800 мм (38U) включительно

Замки верхней панели установить таким образом, чтобы при повороте их ригеля на 90 градусов они закрывались об установленные ранее на каркас кронштейны, а нижней - о среднюю горизонтальную планку.

Верхняя панель

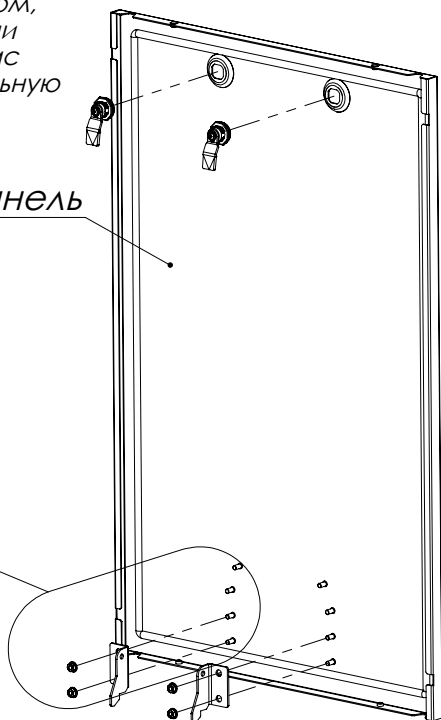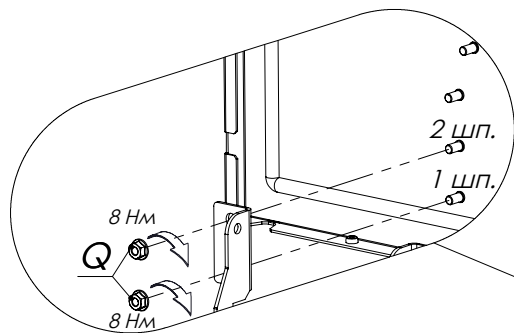


Нижняя панель

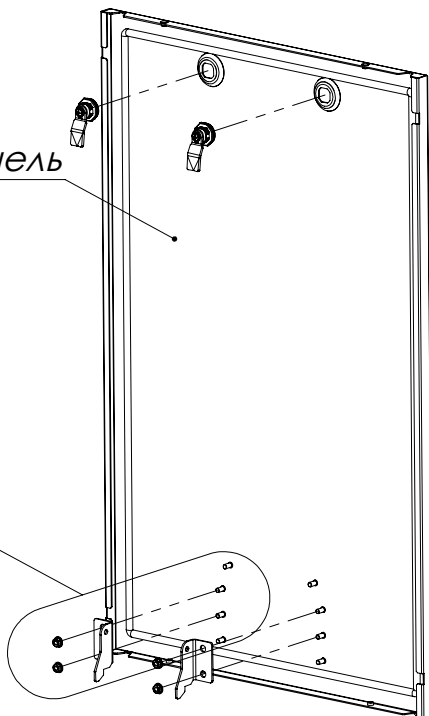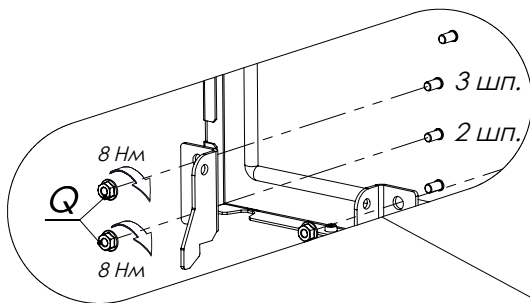


Q			M6	x8
---	---	---	----	----


Установка двухсекционных боковых панелей R...ITCPLD
на каркасы высотой от 1800 мм (38U) включительно

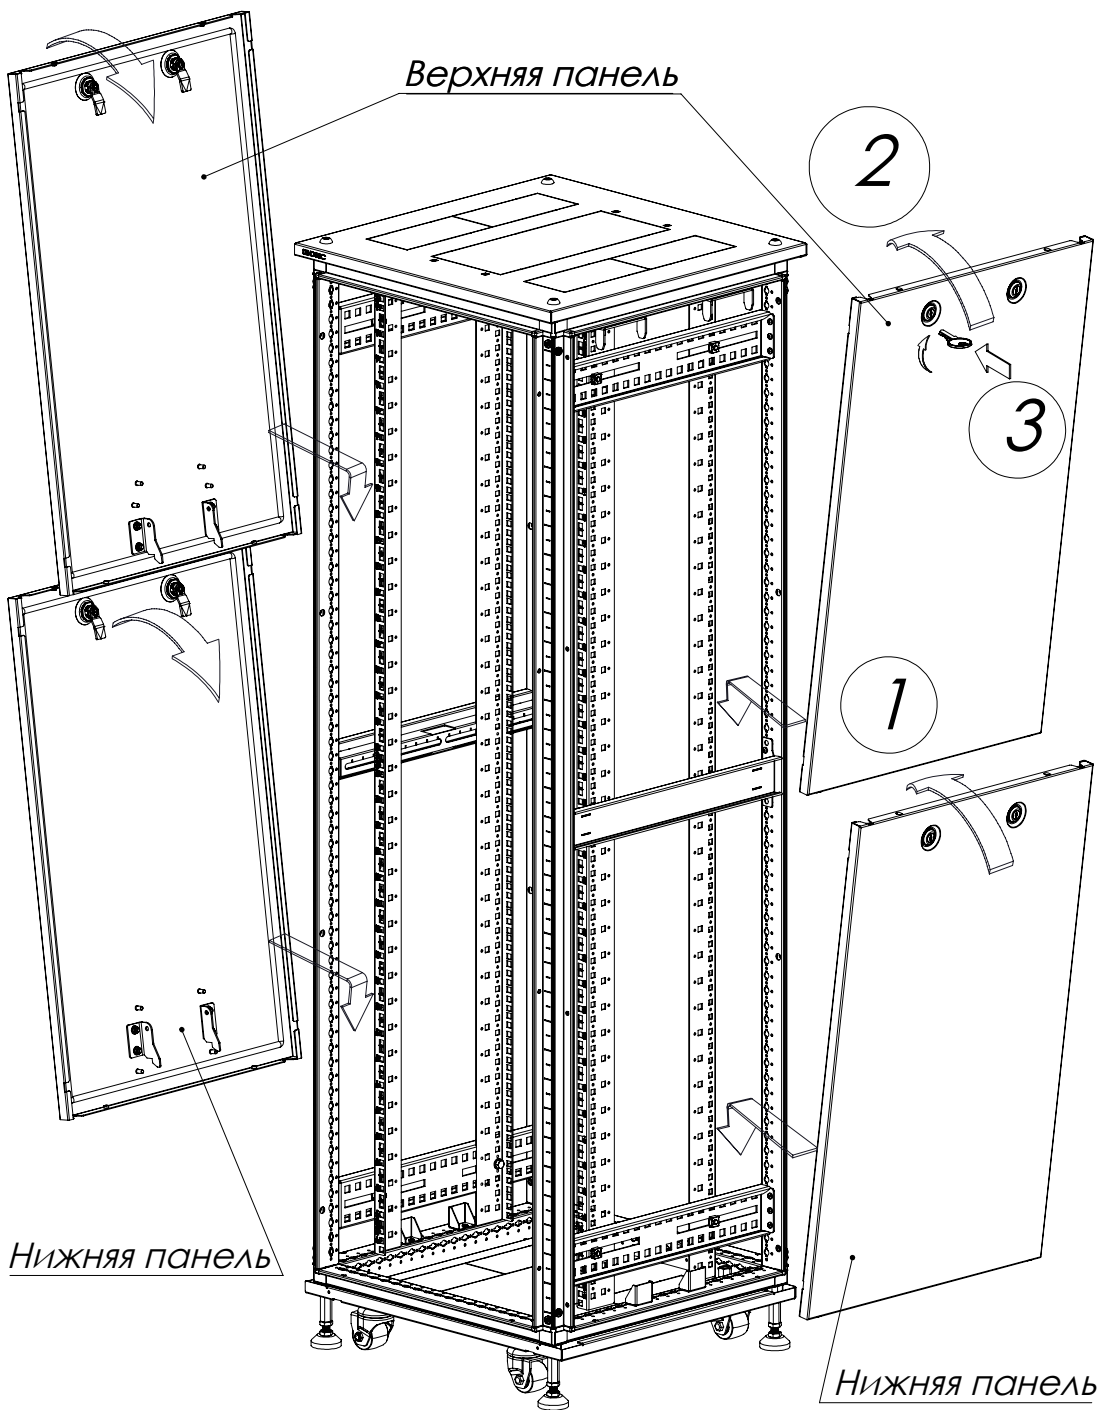

Установка кареток с вытяжными резьбовыми втулками средней горизонтальной планки боковых панелей R...ITCPLD

Установить две каретки с вытяжными резьбовыми втулками в среднюю горизонтальную планку и сдвинуть их в разные стороны на необходимое расстояние для крепления вертикальных 19" профилей. В шкафах шириной 600 мм профили R5VUG...L и R5VUG...C крепятся к данной планке винтами M6x16 из комплекта данных боковых панелей.


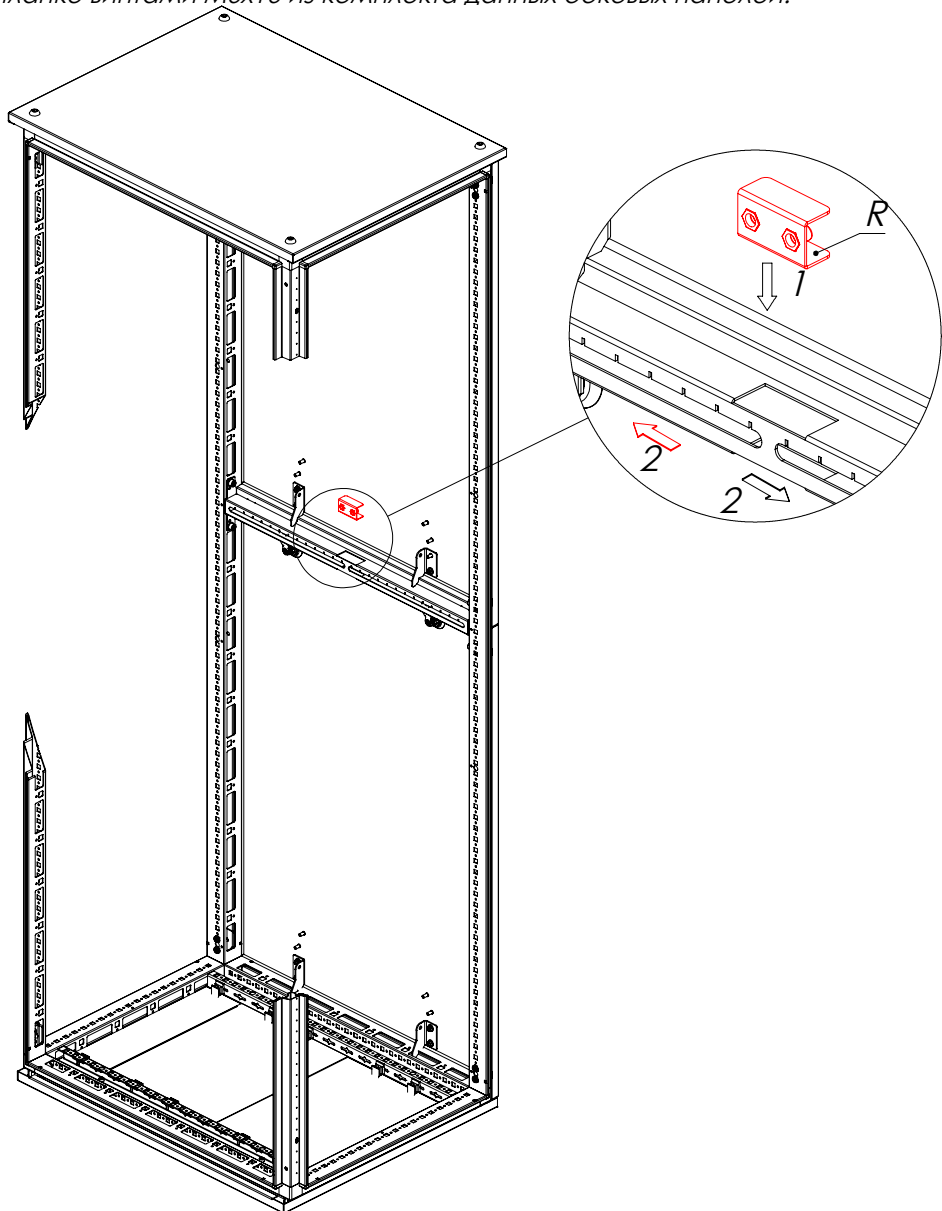



R		2 шт. на 1 планку
---	---	-------------------

Установка кронштейнов средней горизонтальной планки боковых панелей R...ITCPLD (только для шкафов шириной 800 мм)

Перед окончательной затяжкой винтов кронштейнов выставить кронштейны в необходимое положение по разметке на средней горизонтальной планке.


В шкафах шириной 800 мм профили R5VUG...L и R5VUG...C крепятся к данным кронштейнам винтами M8x16 и гайками M8 из комплекта данных боковых панелей.

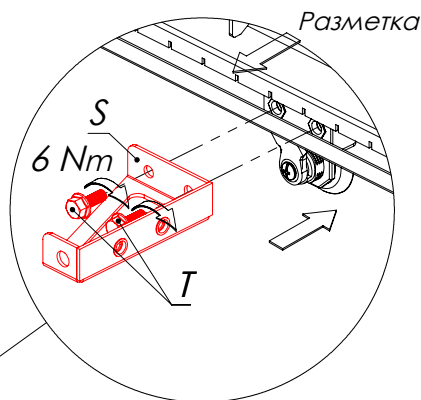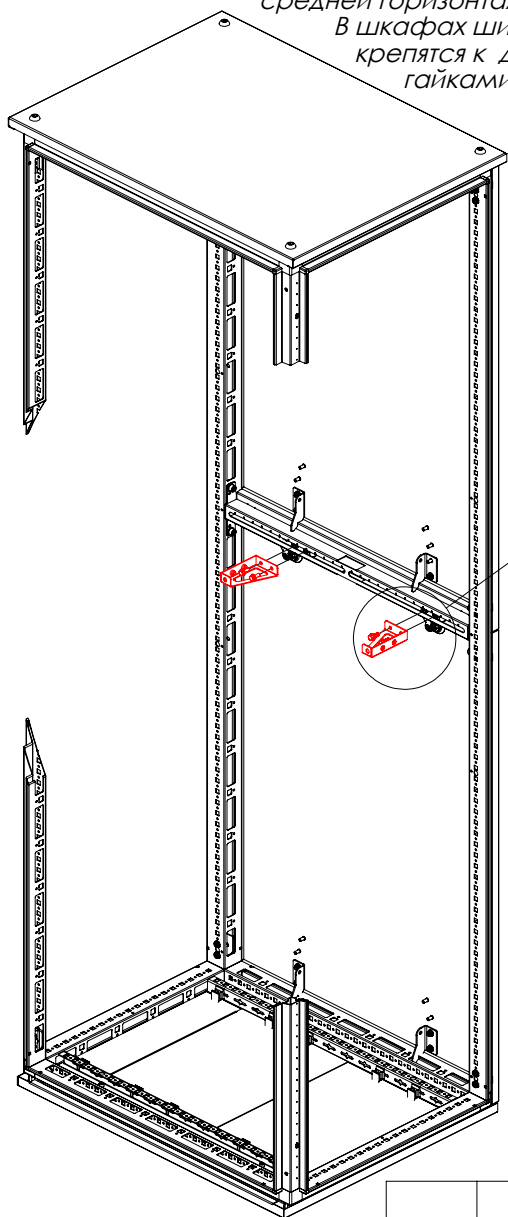

S		2 шт. на 1 планку (-00 + -01 исп.)
T	  M6x16	4 шт. на 1 планку

Установка передней двери (на петли и зацепы для нового каркаса)

В случае, если дверь требуется установить на противоположную от показанной на рисунке сторону, то зацепы и петли требуется поменять местами, а ручку двери и направляющие тяг перевернуть на 180 градусов.

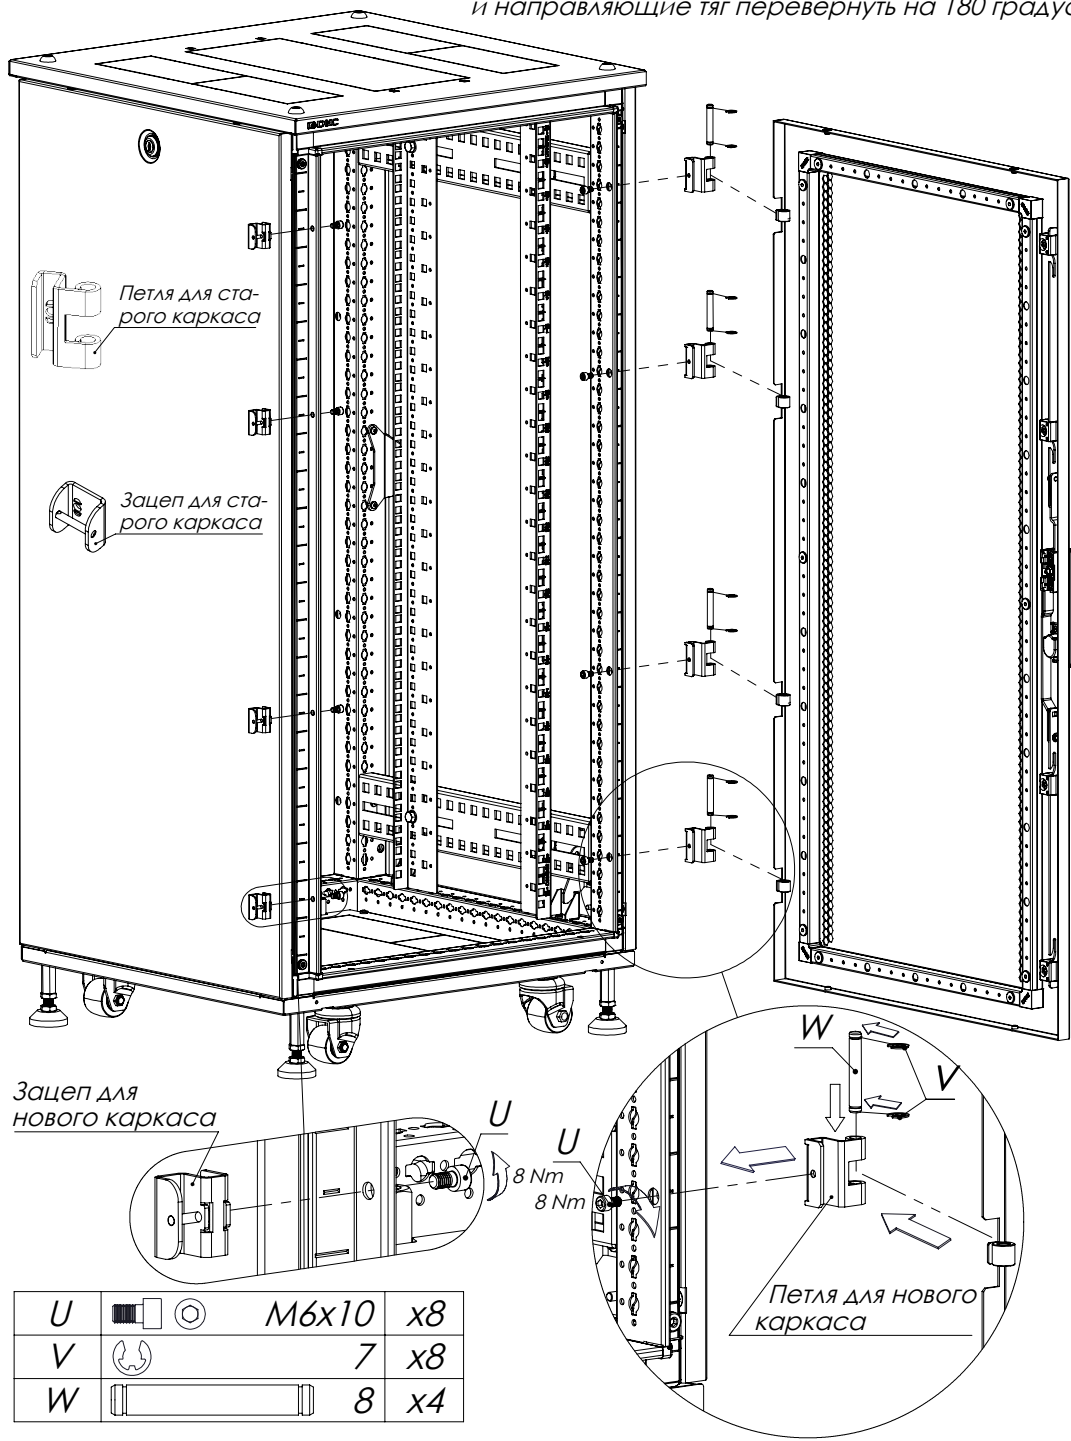

Установка задней двустворчатой двери (на петли для нового каркаса)

В случае, если дверь требуется установить на противоположную от показанной на рисунке сторону, то в данном случае требуется перевернуть только ручку двери и направляющие тяг на 180 градусов.

